

ALE-HOP



User manual | Manual de usuario | Manual
d'usuari | Manual do usuário | Mode
d'emploi | Benutzerhandbuch | Manuale
d'uso | Priručnik s uputama | للتحویل بین الأوضاع

EN

ALARM CLOCK WITH PROJECTOR

PRODUCT SPECIFICATIONS

Power supply: 1 x CR2032 for time memory (included)

Input voltage: 5V/1A

Button cell voltage: 3V

Clock frequency: 32.768KHZ

Time accuracy: \pm 2sec/day

Clock detecting temperature range: -10°C ~ 50°C
(14°F ~ 122°F)



Product working temperature range: 0°C ~ 50°C

Temperature resolution: 1°C

Temperature accuracy: \pm 2°C

CR2032 button cell for time memory (included)

KEY FUNCTIONS

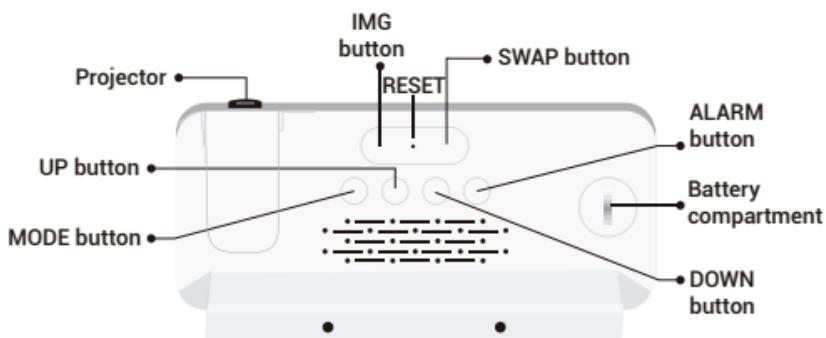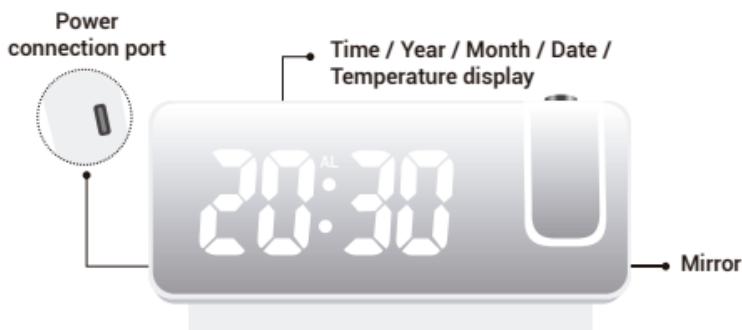

POWER SAVING FUNCTION

The clock has one built-in CR2032 cell battery just for time memory. Thanks to the button cell battery, the time does not need to be reset when you reconnect the clock to a power source. If the clock loses the memory function, please replace it with a new CR2032 battery or double-check if the battery is well-stated. The clock will enter the power-saving mode after more than 10 minutes without operation. The system will keep the time and temperature values, and it will also save the previous settings.

When the alarm goes off, the LED display will automatically turn on.

BASIC OPERATIONS

- Plug the charging cable into the clock. The display will light up for about 2 seconds and enter the normal clock mode with a sound prompt. The default hour is 12:00 PM in the 12-hour format.
- In the normal clock mode, press the **MODE** button to enter the corresponding function mode in the following order: clock mode → date mode → temperature mode → night **ON/OFF**.
- In time and date mode, long press the **MODE** button to enter the setting state and press the **UP** or **DOWN** button to adjust each setting value. Long press the **UP** or **DOWN** button to quickly increase or decrease the values.
- In time mode, press the **ALARM** button to display the alarm clock mode. Press the **ALARM** button to turn **ON/OFF** the alarm clock.
- Long press the **ALARM** button in any mode to enter the setting state and press the **UP** or **DOWN** button to adjust each setting value. Long press the **UP** or **DOWN** button to quickly increase or decrease the values.

- In time, date, and temperature mode, short press the **UP** button to directly adjust the brightness. When the night mode is on, the brightness will automatically dim from 18:00 to 6:00.
- In temperature mode, long press the **MODE** button until there is a prompt sound to switch the display mode between "time fixed display" and "time/date/temperature" alternately display. The time is displayed for 10 seconds, and the date and temperature are displayed for 3 seconds each; press and hold the **MODE** button again to display the time.
- To display real-time temperature, press the **DOWN** button in temperature mode to switch between °C or °F format.
- Press the **IMG** button to turn ON/OFF the projection lamp. Press the **SWAP** button to flip the projected content 180°.
- In the setting state, no button is pressed for 10 seconds to exit the setting state, and the current time will be displayed.

TIME SETTING

- In time mode, hold the **MODE** button for 2 seconds. The setting article will flash, and the setting sequence is 12/24H > hour > minute > save and quit. The default time format is the 12-hour system.
- In the setting process, press the **UP** or **DOWN** button to adjust the values. Long press the **UP** or **DOWN** button to quickly increase/decrease the setting.
- Press the **MODE** button to confirm the value and skip to the following setting.
- The setting will be confirmed and exited without any operation in 10 seconds.

In 12H format, the **PM** symbol will light on in the afternoon.

DATE SETTING

The calendar goes from "2000/1/1" to "2099/12/31."

- In the time mode, press the **MODE** button once to view date mode for 10 seconds, then return to the regular time display mode automatically.
- In the date mode, press the **MODE** button for 2 seconds, and the setting article will flash. The setting sequence is YEAR > MONTH > DATE > SAVE and QUIT.
- Press the **UP** or **DOWN** button to adjust the values. Long press the **UP** or **DOWN** button to quickly increase/decrease the values. Press the **MODE** button to confirm the value and skip to the following setting.

The setting will be confirmed and exited without any operation in 10 seconds.

ALARM CLOCK SETTING

- In any mode, press the **ALARM** button to view the alarm time for 10 seconds.
- In the alarm time mode, press the **ALARM** button to turn **ON/OFF** the alarm function.
- In the alarm time mode, long press the **ALARM** button to enter the alarm time setting mode. The setting sequence is Alarm hour -> Alarm minute -> Snooze interval -> Choose workday alarm (1-7 / 1-6 / 1-5) -> save and quit.
- 1-7 means Monday to Sunday, 1-6 means Monday to Saturday, and 1-5 means Monday to Friday.
- The AL icon and the setting article will start flickering. Press the **UP** or **DOWN** button to adjust

- the values. Long press the **UP** or **DOWN** button to quickly increase/decrease the setting.
- Press the **MODE** button to confirm the value and skip to the following setting.

The setting will be confirmed and exited without any operation in 10 seconds and return to the regular time display mode.

When the alarm goes off, the **AL** icon will flicker. After the alarm sounds for 1 minute, it will change its sound as below:

- a. 0-10 seconds:** 1BI sound/sec
- b. 10-20 seconds:** 2BI sound/sec
- c. 20-30 seconds:** 4BI sound/sec
- d. after 30 seconds:** continue BI

- When alarming, press any button (except  button) or no operation after 1 minute to stop the alarm. The process will be repeated at the same time on the following day.
- Press the **IMG** () button to stop the alarm and activate the snooze function after the snooze interval (you can select the snooze interval time from 0 to 60 minutes.) The **AL** icon will flicker until the following alarm time sounds. In snooze status, press any button (except  button) to stop the snooze function.
- When the alarm stops ringing, the alarm status is displayed and returns to the time status after 10 seconds.

In the setting state, the alarm will not sound when the time is up.

TEMPERATURE SETTING

The clock will automatically detect the current ambient temperature after powering on.

If the temperature is lower than -10°C, it will display

-10°C; if it is higher than 50°C, it will display 50°C. When there is no resistance value, it will display -10°C.

- The clock measures the temperature every 15 seconds. In the temperature mode, press the **DOWN** button to switch the temperature display between Celsius/Fahrenheit.
- In the temperature mode, long press the **MODE** button until there is a sound prompt, and then go back to the regular time display mode automatically. The time is displayed for 10 seconds, and the date and temperature are displayed for 3 seconds each.
- In temperature mode, long press the **MODE** button again until there is a sound prompt, and the display returns to the regular time display.

NIGHT MODE

- In time, date, and temperature mode, short press the **UP** button to directly adjust the brightness. There are three brightness levels (High, Medium, and Low.) The default brightness level is High.
- In time mode, press the **MODE** button three times to enter night setting mode for 10 seconds, then return to the regular time display mode automatically. Press **UP** or **DOWN** to turn **ON/OFF** the night mode.
- When the night mode function is ON, long press the MODE button for 2 seconds to enter the night mode time setting. The setting sequence is Start hour → Start minute → End hour → End Minute → save and quit. Press the UP or DOWN button to set the values, and long press the UP or DOWN button to quickly increase/decrease the setting.

- Press the **MODE** button to confirm the value and skip to the following setting.

The setting will be confirmed and exited without any operation in 10 seconds. When the night mode function is ON, the **LED** display will automatically dim the brightness from 18:00 to 6:00 by default. The night mode will turn off by default.

PROJECTION TIME FUNCTION

- After powering on the clock, the projector lamp will turn on by default. In any mode, press the **IMG** () button to turn **ON/OFF** the projection lamp (except when the alarm clock sounds.)
- When the time projection is **ON**, press the **SWAP** button to turn the projection time 180°.

TURN OFF THE LED TIME DISPLAY FUNCTION

- In any display mode, press and hold the **IMG** () snooze button for more than 3 seconds to turn off the **LED** display to prevent the screen from turning on at night and disturbing sleep. Press any button to turn on the **LED** time display again.

RESET

Use a needle or a clip to press the **RESET** button to reset the clock.

WARNINGS

When using electric products, basic precautions should always be followed, including the following:

1. Read all the instructions before using the product.
2. Keep the clock and cable out of reach of infants or children. If any small part is swallowed, seek

- medical treatment from a doctor immediately.
- 3. Care should be taken so that objects do not fall, and liquids are not spilled into the enclosure through openings.
 - 4. Do not use the product near flammable objects and heat sources.
 - 5. The product should be located away from flammable objects and heat sources such as radiators, heat registers and other devices that produce heat.
 - 6. This product does not have a waterproof feature. Do not use it near water or in humid environments (e.g., bathroom.)
 - 7. Do not disassemble or modify the product.
 - 8. Avoid hitting or dropping the product.

BOX CONTENT

- 1x Alarm clock with projector
- 1x Charging cable
- 1x Instruction manual

ES

RELOJ DESPERTADOR CON PROYECTOR

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

Suministro eléctrico: 1 x CR2032 para memoria de la hora (incluida)

Voltaje de entrada: 5 V/1 A

Voltaje de la pila de botón: 3 V

Frecuencia del reloj: 32,768 KHZ

Precisión de la hora: ± 2 seg/día

Rango de detección de temperatura del reloj: -10 °C ~ 50 °C (14 °F ~ 122 °F)


Rango de temperatura funcional del producto: 0 °C ~ 50° C

Resolución de temperatura: 1 °C

Precisión de la temperatura: ± 2 °C

Pila de botón CR2032 para memoria de la hora (incluida)

FUNCIONES CLAVE

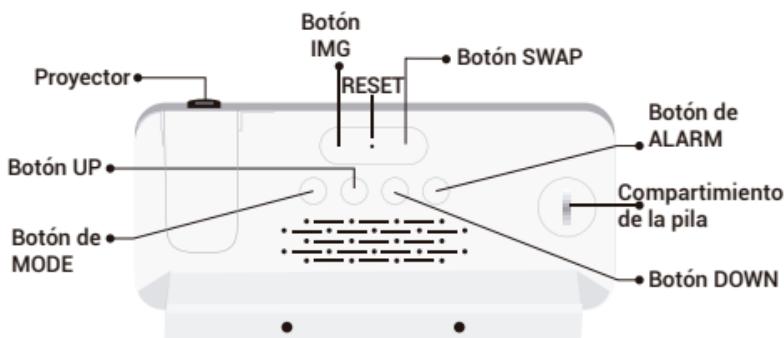

FUNCTION DE AHORRO DE ENERGÍA

El reloj tiene una pila de botón CR2032 integrada solo para la memoria de la hora. Gracias a la pila de botón, la hora no tiene que restablecerse cuando vuelve al conectar el reloj a un suministro eléctrico. Si el reloj pierde la función de memoria, por favor, reemplácela con una pila CR2032 nueva o compruebe que la pila esté en buen estado.

El reloj entrará en el modo de ahorro de energía si transcurren más de 10 minutos sin ninguna operación. El sistema mantendrá los valores de la hora y la temperatura, y también guardará los ajustes previos. Cuando suene la alarma, la presentación LED se encenderá automáticamente.

OPERACIONES BÁSICAS

- Enchufe el cable de carga al reloj. La pantalla se iluminará durante unos 2 segundos y entrará en el modo normal del reloj con un aviso de sonido. La hora por defecto es 12:00 PM en el formato de 12 horas.
- En el modo normal del reloj, pulse el botón **MODE** para entrar en el modo de la función correspondiente en el siguiente orden: modo de reloj → modo de fecha → modo de temperatura → ACTIVAR/DESACTIVAR modo nocturno.
- En el modo de fecha y hora, mantenga pulsado el botón **MODE** para entrar en el estado de configuración y pulse el botón UP o DOWN para configurar el valor de cada ajuste. Mantenga pulsado el botón **UP** o **DOWM** para hacer que los valores aumenten o disminuyan rápidamente.
- En el modo de la hora, pulse el botón **ALARM** para que aparezca el modo del despertador. Pulse el botón **ALARM** para ACTIVAR/DESACTIVAR el despertador.

- Mantenga pulsado el botón **ALARM** en cualquier modo para entrar en el estado de configuración y pulse el botón **UP** o **DOWN** para configurar el valor de cada ajuste. Mantenga pulsado el botón **UP** o **DOWN** para hacer que los valores aumenten o disminuyan rápidamente.
- En el modo de hora, fecha y temperatura, pulse brevemente el botón **UP** para ajustar directamente en el brillo. Cuando el modo nocturno esté activado, el brillo se atenuará automáticamente de 18:00 a 6:00.
- En el modo de temperatura, mantenga pulsado el botón **MODE** hasta oír un sonido de aviso para cambiar el modo de presentación entre "presentación fija de la hora" y presentación alterna de "hora/fecha/temperatura". La hora aparece durante 10 segundos, y la fecha y la temperatura aparecen durante 3 segundos cada una; mantenga pulsado el botón **MODE** otra vez para que aparezca la hora.
- Para que aparezca la temperatura en tiempo real, pulse el botón **DOWN** en el modo de temperatura para cambiar entre formato de °C o de °F.
- Pulse el botón **IMG** para ENCENDER/APAGAR la lámpara proyectora. Pulse el botón **SWAP** para girar el contenido proyectado 180°.
- En el estado de configuración, si no se pulsa ningún botón en 10 segundos para salir del estado de configuración, aparecerá la hora actual.

CONFIGURACIÓN DE LA HORA

- En el modo de la hora, mantenga pulsado el botón **MODE** durante 2 segundos. El elemento de la configuración parpadeará y la secuencia de configuración es 12/24H > hora > minutos > guardar

y salir. El formato de la hora por defecto es el sistema de 12 horas.

- En el proceso de configuración, pulse el botón **UP** o **DOWN** para ajustar los valores. Mantenga pulsado el botón **UP** o **DOWN** para hacer que los valores aumenten/disminuyan rápidamente.
- Pulse el botón **MODE** para confirmar el valor y omitir el siguiente ajuste.
- El ajuste se confirmará y se saldrá del modo de configuración si no hay ninguna operación en 10 segundos.

En el formato de 12H, el símbolo de PM se encenderá por las tardes.

CONFIGURACIÓN DE LA FECHA

El calendario va de "2000/1/1" a "2099/12/31."

- En el modo de la hora, pulse el botón **MODE** para ver el modo de la fecha durante 10 segundos, y después regresar al modo de presentación de la hora normal automáticamente.
- En el modo de la fecha, pulse el botón **MODE** durante 2 segundos y el elemento de la configuración parpadeará. La secuencia de configuración es AÑO > MES > FECHA > GUARDAR y SALIR.
- Pulse el botón **UP** o **DOWN** para ajustar los valores. Mantenga pulsado el botón **UP** o **DOWN** para hacer que los valores aumenten/disminuyan rápidamente. Pulse el botón **MODE** para confirmar el valor y omitir el siguiente ajuste.

El ajuste se confirmará y se saldrá del modo de configuración si no hay ninguna operación en 10 segundos.

CONFIGURACIÓN DEL DESPERTADOR

- En cualquier modo, pulse el botón **ALARM** para ver la hora de la alarma durante 10 segundos.

- En el modo de la alarma, pulse el botón **ALARM** para ACTIVAR/DESACTIVAR la función de alarma.
- En el modo de la alarma, mantenga pulsado el botón **ALARM** para entrar en el modo de configuración de la alarma. La secuencia de configuración es Hora de la alarma -> Minutos de la alarma -> Intervalo de repetición de la alarma -> Elegir alarma para días laborables (1-7 / 1-6 / 1-5) -> Guardar y salir.
- 1-7 significa de lunes a domingo, 1-6 significa de lunes a sábado y 1-5 significa de lunes a viernes.
- El icono **AL** y el elemento de la configuración empezarán a parpadear. Pulse el botón **UP** o **DOWN** para ajustar los valores. Mantenga pulsado el botón **UP** o **DOWN** para hacer aumentar/dismuir el ajuste rápidamente.
- Pulse el botón **MODE** para confirmar el valor y omitir el siguiente ajuste.

El ajuste se confirmará y se saldrá del modo de configuración si no hay ninguna operación en 10 segundos. Cuando suene la alarma, el icono AL parpadeará. Después de que la alarma suene durante 1 minuto, cambiará su sonido tal y como sigue:

- a. **0-10 segundos:** 1 sonido BIP/seg
- b. **10-20 segundos:** 2 sonidos BIP/seg
- c. **20-30 segundos:** 4 sonidos BIP/seg
- d. **tras 30 segundos:** sonido BIP continuo

- Al sonar la alarma, pulse cualquier botón (excepto el botón ) o no haga nada en 1 minuto para detener la alarma. El proceso se repetirá a la misma hora al día siguiente.
- Pulse el botón **IMG** () para detener la alarma y activar la función de repetición de la alarma tras el intervalo de repetición de la alarma (puede fijar el tiempo del intervalo de repetición de la alarma

entre 0 y 60 minutos). El icono **AL** parpadeará hasta que suene la siguiente alarma. En estado de repetición de la alarma, pulse cualquier botón (excepto el botón  para detener la función de repetición de la alarma.

- Cuando la alarma deja de sonar, aparece el estado de la alarma y el estado de la hora vuelve a aparecer tras 10 segundos.

En el estado de configuración, la alarma no sonará cuando llegue la hora.

CONFIGURACIÓN DE LA TEMPERATURA

El reloj detectará automáticamente la temperatura ambiente actual tras encenderse.

Si la temperatura es inferior a -10 °C, mostrará -10 °C; si la temperatura es superior a 50 °C, mostrará 50 °C. Cuando no haya valor de resistencia, mostrará -10°C.

- El reloj mide la temperatura cada 15 segundos. En el modo de temperatura, pulse el botón **DOWN** para cambiar la presentación de la temperatura entre Celsius/Fahrenheit.
- En el modo de temperatura, mantenga pulsado el botón **MODE** hasta que oiga un aviso de sonido, y después vuelva el modo de presentación de la hora normal automáticamente. La hora aparecerá durante 10 segundos, y la fecha y la temperatura aparecerán durante 3 segundos cada una.
- En el modo de temperatura, mantenga pulsado el botón **MODE** otra vez hasta que oiga un aviso de sonido, y la pantalla vuelva el modo de presentación de la hora normal.

MODO NOCTURNO

- En el modo de hora, fecha y temperatura, pulse brevemente el botón **UP** para ajustar el brillo

- directamente. Hay tres niveles de brillo (alto, medio y bajo). El nivel de brillo por defecto es alto.
- En el modo de la hora, pulse el botón **MODE** tres veces para entrar en la configuración del modo nocturno durante 10 segundos, después se regresará al modo de presentación de la hora normal automáticamente. Pulse **UP** o **DOWN** para ACTIVAR/DESACTIVAR el modo nocturno.
 - Con la función del modo nocturno ACTIVADA, mantenga pulsado el botón **MODE** durante 2 segundos para entrar en la configuración de la hora del modo nocturno. La secuencia de configuración es Hora del inicio → Minutos del inicio → Hora de la finalización → Minutos de la finalización → Guardar y salir. Pulse el botón **UP** o **DOWN** para fijar los valores, y mantenga pulsado el botón **UP** o **DOWN** para hacer aumentar/diminuir el ajuste rápidamente.
 - Pulse el botón **MODE** para confirmar el valor y omitir el siguiente ajuste.

El ajuste se confirmará y se saldrá del modo de configuración si no hay ninguna operación en 10 segundos. Cuando la función del modo nocturno esté ACTIVADA, la presentación **LED** atenuará automáticamente el brillo por defecto de 18:00 a 6:00. El modo nocturno se desactivará por defecto.

FUNCIÓN DE PROYECCIÓN DE LA HORA

- Tras encender el reloj, la lámpara proyectora se encenderá por defecto. En cualquier modo, pulse el botón **IMG** () para ENCENDER/APAGAR la lámpara proyectora (excepto cuando suene el despertador).
- Cuando la proyección de la hora esté ACTIVADA, pulse el botón **SWAP** para girar la proyección de la hora 180°.

DESACTIVAR LA FUNCIÓN DE PRESENTACIÓN LED

- En cualquier modo de pantalla, mantenga pulsado

do el botón de repetir la alarma **IMG** (☞) durante más de 3 segundos para apagar la presentación LED y evitar que la pantalla se encienda a lo largo de la noche perturbando el sueño. Pulse cualquier botón para volver a activar la presentación LED de la hora.

RESTABLECER

Utilice una aguja o un clip para pulsar el botón RESET y restablecer el reloj.

AVISOS

Cuando se utilizan productos eléctricos, deben seguirse siempre unas precauciones básicas, incluyendo las siguientes:

1. Lea todas las instrucciones antes de usar el producto.
2. Mantenga el reloj y el cable fuera del alcance de los niños. Si se tragan cualquier pieza pequeña, busque tratamiento médico inmediatamente.
3. Hay que evitar que caigan objetos o se derramen líquidos en el interior a través de las aperturas.
4. No utilice el producto cerca de objetos inflamables y fuentes de calor.
5. El producto debe colocarse lejos de objetos inflamables y fuentes de calor como radiadores, rejillas de calefacción u otros dispositivos que generen calor.
6. Este producto no tiene ninguna función impermeable. No lo use cerca del agua ni en entornos húmedos (p. ej., el baño).
7. No desmonte ni modifique el producto.
8. Evite golpear o dejar caer el producto.

CONTENIDO DE LA CAJA

- 1x reloj despertador con proyector
- 1x cable de carga
- 1x manual de instrucciones

**VAL/
CAT**

RELLOTGE DESPERTADOR AMB PROJECTOR

ESPECIFICACIONS DEL PRODUCTE

Font d'alimentació: 1 x CR2032 per a memòria de temps (inclòs)

Voltatge d'entrada: 5V/1A

Voltatge de la pila de botó: 3V

Freqüència de rellotge: 32.768kHz

Precisió de temps: ± 2 segons/dia

Rang de temperatura de detecció del rellotge: -10 °C ~ 50 °C (14 °F ~ 122 °F)


Rang de temperatura de treball del producte: 0°C ~ 50°C

Resolució de temperatura: 1°C

Precisió de temperatura: ± 2°C

Pila de botó CR2032 per a memòria de temps (inclosa)

FUNCIONS CLAU

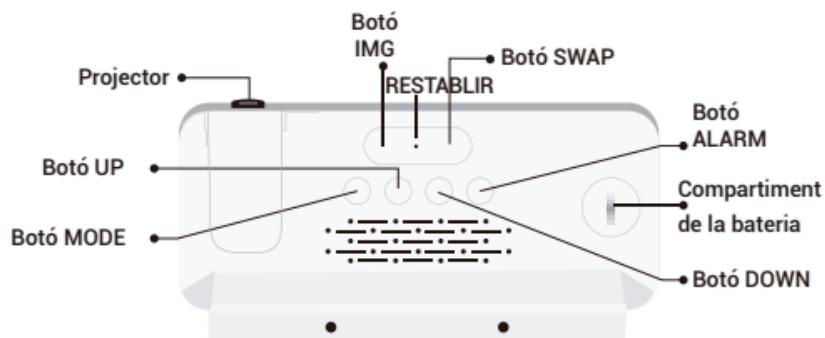

FUNCIÓ D'ESTALVI D'ENERGIA

El rellotge té una pila CR2032 incorporada només per a la memòria del temps. Gràcies a la pila de botó, no cal restablir l'hora quan es torna a connectar el rellotge a una font d'alimentació. Si el rellotge perd la funció de memòria, reemplaceu-la amb una pila CR2032 nova o verifiqueu si la bateria està en bon estat.

El rellotge entrarà en mode d'estalvi d'energia després de més de 10 minuts sense funcionar. El sistema mantindrà els valors de temps i temperatura i també guardarà la configuració anterior.

Quan soni l'alarma, la pantalla LED s'encendrà automàticament.

OPERACIONS BÀSIQUES

- Connecteu el cable de càrrega al rellotge. La pantalla s'il·luminarà durant aproximadament 2 segons i entrarà al mode de rellotge normal amb un missatge sonor. L'hora per defecte és les 12:00 PM al format de 12 hores.
- En el mode de rellotge normal, premeu el botó **MODE** per entrar al mode de funció corresponent en l'ordre següent: mode rellotge → mode data → mode temperatura → nit ON/OFF.
- En el mode d'hora i data, mantingueu premut el botó **MODE** per entrar a la configuració i premeu el botó **UP** o **DOWN** per ajustar cada valor de configuració. Mantingueu premut el botó **UP** o **DOWN** per augmentar o disminuir ràpidament els valors.
- En el mode d'hora, premeu el botó **ALARM** per mostrar el mode de despertador. Premeu el botó **ALARM** per encendre/apagar el despertador.
- Mantingueu premut el botó **ALARM** en qualsevol mode per entrar a la configuració i premeu el

- botó **UP** o **DOWN** per ajustar cada valor de configuració. Mantingueu premut el botó **UP** o **DOWN** per augmentar o disminuir ràpidament els valors.
- En el mode d'hora, data i temperatura, premeu breument el botó **UP** per ajustar directament la brillantor. Quan el mode nocturn està activat, la brillantor s'atenuarà automàticament de 18:00 a 6:00.
 - En el mode de temperatura, mantingueu premut el botó **MODE** fins que escolteu un so per canviar el mode de visualització entre "visualització d'hora fixa" i visualització alternativa d'hora/data/temperatura. L'hora es mostra durant 10 segons i la data i la temperatura es mostren durant 3 segons cadascuna; Manteniu premut el botó **MODE** novament per mostrar l'hora.
 - Per mostrar la temperatura en temps real, premeu el botó **DOWN** en el mode de temperatura per canviar entre el format °C o °F.
 - Premeu el botó **IMG** per encendre/apagar el llum de projecció. Premeu el botó **SWAP** per voltejar el contingut projectat 180°.
 - A l'estat de configuració, no premeu cap botó durant 10 segons per sortir de l'estat de configuració i es mostrerà l'hora actual.

CONFIGURACIÓ DE L'HORA

En el mode d'hora, mantingueu premut el botó **MODE** durant 2 segons. L'article de configuració parpellejarà i la seqüència de configuració és 12/24H > hora > minut > desar i sortir. El format per defecte és el sistema de 12 hores.

- En el procés de configuració, premeu el botó **UP** o **DOWN** per ajustar els valors. Mantingueu premut el botó **UP** o **DOWN** per augmentar o disminuir ràpidament la configuració.

- Premeu el botó **MODE** per confirmar el valor i passar a la següent configuració.
- La configuració es confirmarà i sortirà sense cap operació en 10 segons.

En el format 12H, el símbol PM s'il·luminarà a la tarda.

CONFIGURACIÓ DE LA DATA

El calendari va de l'1/1/2000 al 31/12/2099.

- Al mode d'hora, premeu el botó **MODE** una vegada per veure el mode de data durant 10 segons, després tornareu automàticament al mode de visualització d'hora normal.
- En el mode de data, premeu el botó **MODE** durant 2 segons i l'article de configuració parpellejarà. La seqüència de configuració és ANY > MES > DATA > GUARDAR i SORTIR.
- Premeu el botó **UP** o **DOWN** per ajustar els valors. Mantingueu premut el botó **UP** o **DOWN** per augmentar o disminuir ràpidament els valors. Premeu el botó **MODE** per confirmar el valor i passar a la següent configuració.

La configuració es confirmarà i se sortirà sense cap operació en 10 seg.

CONFIGURACIÓ DE L'ALARMA

- A qualsevol mode, premeu el botó **ALARMA** per veure l'hora de l'alarma durant 10 segons.
- En el mode d'hora d'alarma, premeu el botó **ALARMA** per encendre/apagar la funció d'alarma.
- Al mode d'hora d'alarma, mantingueu premut el botó **ALARMA** per introduir el mode de configuració d'hora d'alarma. La seqüència de configuració és Hora d'alarma -> Minut d'alarma -> Interval de repetició -> Triar alarma de dia laboral (1-7/1-6/1-5) -> guardar i sortir.

- 1-7 Vol dir de dilluns a diumenge, 1-6 vol dir de dilluns a dissabte i 1-5 vol dir de dilluns a divendres.
- La icona **AL** i l'article de configuració començaran a parpellejar. Premeu el botó **UP** o **DOWN** per ajustar els valors. Mantingueu premut el botó **UP** o **DOWN** per augmentar o disminuir ràpidament la configuració.
- Premeu el botó **MODE** per confirmar el valor i passar a la següent configuració.

La configuració es confirmarà i se'n sortirà sense cap operació en 10 segons i tornarà al mode de visualització d'hora normal.

Quan soni l'alarma, la icona **AL** parpellejarà. Després que l'alarma soni durant 1 minut, canviarà el so com es mostra a continuació:

- a. **0-10 segons** : 1BI so/seg.
- b. **10-20 segons** : so 2BI/seg.
- c. **20-30 segons** : so 4BI/seg.
- d. **després de 30 segons** : continuar BI

- Quan soni l'alarma, premeu qualsevol botó (excepte ) o no feu cap operació després d'1 minut per aturar l'alarma. El procés es repetirà a la mateixa hora del dia següent.
- Premeu el botó **IMG** () per aturar l'alarma i activar la funció de repetició després de l'interval de repetició (podeu seleccionar el temps de l'interval de repetició de 0 a 60 minuts). La icona **AL** parpellejarà fins que soni la següent hora d'alarma. A l'estat de repetició, premeu qualsevol botó (excepte ) per aturar la funció de repetició.
- Quan l'alarma deixa de sonar, apareix l'estat de l'alarma i torna a l'estat de l'hora després de 10 segons.

A l'estat de configuració, l'alarma no sonarà quan s'acabi el temps.

AJUST DE LA TEMPERATURA

El rellotge detectarà automàticament la temperatura ambient actual després de l'encesa.

Si la temperatura és inferior a -10 °C, mostrerà -10 °C; si és superior a 50 °C, mostrerà 50 °C. Quan no hi hagi cap valor de resistència, mostrerà -10 °C.

- El rellotge mesura la temperatura cada 15 segons. En mode de temperatura, premeu el botó **DOWN** per visualitzar la temperatura entre Celsius/Fahrenheit.
- En el mode de temperatura, mantingueu premut el botó **MODE** fins que s'escolti un so, després anirà automàticament al mode de visualització de l'hora habitual. L'hora es mostra durant 10 segons i les dades i la temperatura es mostren durant 3 segons cada cop.
- En el mode de temperatura, mantingueu premuda la tecla **MODE** recentment perquè se seleccioneu un error de so i la pantalla tornareu a la visualització de l'hora normal.

MODE NOCTURN

- En el mode d'hora, dades i temperatura, premeu breument el botó **UP** per ajustar directament la brillantor. Hi ha tres nivells de brillantor (Alt, Mitjà i Baix). El nivell de brillantor per defecte és Alt.
- Al mode d'hora, premeu el botó **MODE** tres vegades per introduir el mode de configuració nocturna durant 10 segons, després es torna automàticament al mode de visualització de l'hora normal. Premeu **UP** o **DOWN** per ACTIVAR/DESACTIVAR el mode nocturn.
- Quan la funció del mode nocturn estigui activada, mantingueu premut el botó **MODE** durant 2 segons per ingressar a la configuració d'hora del

mode nocturn. La seqüència de configuració és Hora d'inici → Minut d'inici → Hora de finalització → Minut de finalització → desar i sortir. Premeu el botó **UP** o **DOWN** per configurar els valors i mantingueu premut el botó **UP** o **DOWN** per augmentar o disminuir ràpidament la configuració.

- Premeu el botó **MODE** per confirmar el valor i passar a la següent configuració.

La configuració es confirmarà i sortirà sense cap operació en 10 segons. Quan la funció de mode nocturn està activada, la pantalla **LED** atenuarà automàticament la brillantor de 18:00 a 6:00 per defecte. El mode nocturn es desactivarà per defecte.

FUNCIÓ DE PROJECCIÓ DE L'HORA

- Després d'encendre el rellotge, el llum del projector s'encendrà per defecte. Dins qualsevol mode, premeu el botó **IMG** (☞) per encendre/apagar el llum de projecció (excepte quan sona el despertador).
- Quan la projecció de l'hora estigui activada, premeu el botó **SWAP** per girar l'hora projectada 180°.

APAGAR LA FUNCIÓ DE VISUALITZACIÓ LED DE L'HORA

- En qualsevol mode de visualització, mantingueu premut el botó **IMG** (☞) durant més de 3 segons per apagar la pantalla LED i evitar que la pantalla s'encengui a la nit i pertorbi el son. Premeu qualsevol botó per tornar a encendre la pantalla LED de l'hora.

RESTABLIR

Utilitzeu una agulla o un clip per pressionar el botó **RESET** per restablir el rellotge .

ADVERTÈNCIA

En utilitzar productes elèctrics, sempre cal seguir precaucions bàsiques, incloses les següents:

1. Llegiu totes les instruccions abans d'utilitzar el producte.
2. Mantingueu el rellotge i el cable fora de l'abast de nadons o nens. Si s'ingereix qualsevol part petita, busqueu tractament mèdic immediatament.
3. Cal anar amb compte perquè no caigui i no es vessin líquids a l'interior del producte a través de les obertures.
4. No utilitzeu el producte a prop d'objectes inflamables i fonts de calor.
5. El producte s'ha d'ubicar lluny d'objectes inflamables i fonts de calor com ara radiadors, reixetes de calefacció i altres dispositius que produixin calor.
6. Aquest producte no és impermeable. No el feu servir prop de l'aigua o en ambients humits (per exemple, el bany).
7. No desmunteu ni modifiqueu el producte.
8. Eviteu colpejar o deixar caure el producte.

CONTINGUT DE LA CAIXA

1x Rellotge despertador amb projector

1x Cable de càrrega

1x Manual d'instruccions

PT

DESPERTADOR COM PROJETOR

ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO

Fonte de alimentação: 1 x CR2032 para memória de tempo (incluído)

Tensão de entrada: 5V/1A

Tensão da pilha do botão: 3V

Frequência do relógio: 32,768KHZ

Precisão do tempo: \pm 2seg/dia

Intervalo de deteção de temperatura: -10°C ~ 50°C (14°F ~ 122°F)


Intervalo de temperatura de funcionamento do produto: 0°C ~ 50°C

Resolução da temperatura: 1°C

Precisão da temperatura: \pm 2°C

Célula de botão CR2032 para memória de tempo (incluída)

FUNÇÕES-CHAVE

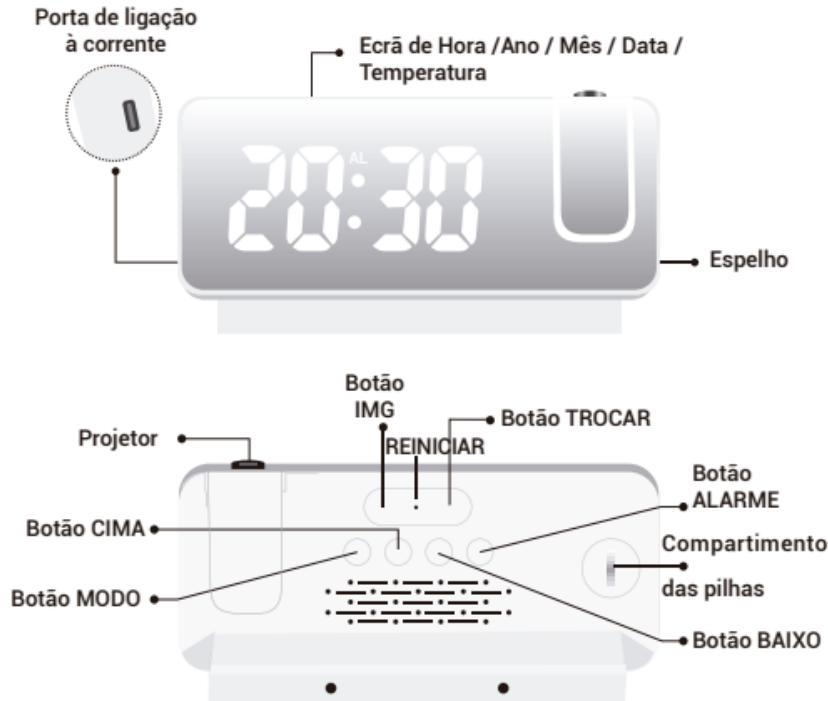

FUNÇÃO DE POUPANÇA DE ENERGIA

O relógio tem uma pilha de célula CR2032 incorporada apenas para a memória da hora. Graças à pilha de botão, não é necessário repor a hora quando se volta a ligar o relógio a uma fonte de alimentação. Se o relógio perder a função de memória, substitua-a por uma pilha CR2032 nova ou verifique novamente se a pilha está bem inserida.

O relógio entrará no modo de poupança de energia após mais de 10 minutos sem funcionar. O sistema mantém os valores da hora e da temperatura e guarda também as definições anteriores.

Quando o alarme dispara, o ecrã **LED** liga-se automaticamente.

OPERAÇÕES BÁSICAS

- Ligue o cabo de carregamento ao relógio. O visor ilumina-se durante cerca de 2 segundos e entra no modo de relógio normal com um aviso sonoro. A hora predefinida é 12:00 PM no formato de 12 horas.
- No modo de relógio normal, prima o botão **MODO** para entrar no modo de função correspondente pela seguinte ordem: modo de relógio → modo de data → modo de temperatura → Ligar/Desligar noturno.
- No modo de hora e data, prima longamente o botão **MODO** para entrar no estado de definição e prima o botão **CIMA** ou **BAIXO** para ajustar cada valor de definição. Mantenha premido o botão **CIMA** ou **BAIXO** para aumentar ou diminuir rapidamente os valores.
- No modo de hora, prima o botão **ALARME** para visualizar o modo de alarme. Prima o botão **ALARME** para ligar/desligar o despertador.

- Mantenha premido o botão **ALARME** em qualquer modo para entrar no estado de definição e prima o botão **CIMA** ou **BAIXO** para ajustar cada valor de definição. Mantenha premido o botão **CIMA** ou **BAIXO** para aumentar ou diminuir rapidamente os valores.
- No modo de hora, data e temperatura, prima brevemente o botão **CIMA** para ajustar diretamente o brilho. Quando o modo noturno está ativado, o brilho diminui automaticamente das 18:00 às 6:00.
- No modo de temperatura, mantenha premido o botão **MODO** até ouvir um som de aviso para alternar o modo de visualização entre "visualização fixa da hora" e "visualização alternada da hora/data/temperatura". A hora é apresentada durante 10 segundos e a data e a temperatura são apresentadas durante 3 segundos cada; prima sem soltar o botão **MODO** novamente para apresentar a hora.
- Para visualizar a temperatura em tempo real, prima o botão **BAIXO** no modo de temperatura para alternar entre o formato °C ou °F.
- Prima o botão **IMG** para ligar/desligar a lâmpada de projeção. Prima o botão **TROCAR** para rodar o conteúdo projetado 180°.
- No estado de definição, se nenhum botão for premido durante 10 segundos, sai do estado de definição e é apresentada a hora atual.

AJUSTE DA HORA

- No modo de hora, mantenha premido o botão **MODO** durante 2 segundos. O artigo de definição piscará e a sequência de definição é 12/24H > hora > minuto > guardar e sair. O formato de hora predefinido é o sistema de 12 horas.

- Durante o processo de configuração, prima o botão **CIMA** ou **BAIXO** para ajustar os valores. Mantenha premido o botão **CIMA** ou **BAIXO** para aumentar/diminuir rapidamente a definição.
- Prima o botão **MODO** para confirmar o valor e passar para a definição seguinte.
- A definição será confirmada, e sairá da função se não houver mais nenhuma operação em 10 segundos.

No formato 12H, o símbolo PM acende-se durante a tarde.

DEFINIÇÃO DA DATA

O calendário vai de "2000/1/1" a "2099/12/31".

- No modo da hora, prima o botão **MODO** uma vez para ver o modo da data durante 10 segundos e, em seguida, volte automaticamente ao modo de visualização da hora normal.
- No modo de data, prima o botão **MODO** durante 2 segundos e o artigo de acerto piscará. A sequência de configuração é ANO > MÊS > DATA > GUARDAR e SAIR.
- Prima o botão **CIMA** ou **BAIXO** para ajustar os valores. Mantenha premido o botão **CIMA** ou **BAIXO** para aumentar/diminuir rapidamente os valores. Prima o botão **MODO** para confirmar o valor e passar para a definição seguinte.

A definição será confirmada, e sairá da função se não houver mais nenhuma operação em 10 segundos.

DEFINIÇÃO DO DESPERTADOR

- Em qualquer modo, prima o botão **ALARME** para ver a hora do alarme durante 10 segundos.
- No modo de hora do alarme, prima o botão **ALARME** para ligar/desligar a função de alarme.

- No modo de hora de alarme, mantenha premido o botão **ALARME** para entrar no modo de definição da hora de alarme. A sequência de definição é Hora do alarme -> Minuto do alarme -> Intervalo de Snooze -> Escolher o alarme do dia de trabalho (1-7 / 1-6 / 1-5) -> guardar e sair.
- 1-7 significa de segunda a domingo, 1-6 significa de segunda a sábado e 1-5 significa de segunda a sexta-feira.
- O ícone **AL** e o artigo de definição começarão a piscar. Prima o botão **CIMA** ou **BAIXO** para ajustar os valores. Mantenha premido o botão **CIMA** ou **BAIXO** para aumentar/diminuir rapidamente a definição.
- Prima o botão **MODO** para confirmar o valor e passar à definição seguinte.

A definição será confirmada, e sairá da função se não houver mais nenhuma operação em 10 segundos. Depois disso, regressará ao modo de visualização da hora normal.

Quando o alarme dispara, o ícone **AL** fica intermitente. Depois de o alarme soar durante 1 minuto, o seu som muda conforme indicado abaixo:

- a. 0-10 segundos:** 1BI som/seg
- b. 10-20 segundos:** 2BI som/seg
- c. 20-30 segundos:** 4BI som/seg.
- d. após 30 segundos:** continuar BI

- Durante o alarme, prima qualquer botão (exceto o botão ), ou não realize nenhuma operação após 1 minuto para parar o alarme. O processo repetir-se-á à mesma hora no dia seguinte.
- Prima o botão **IMG** () para parar o alarme e ativar a função de snooze após o intervalo de snooze (pode selecionar o intervalo de snooze de 0 a 60 minutos.) O ícone **AL** fica intermitente

até soar a hora de alarme seguinte. No estado snooze, prima qualquer botão (exceto o botão ) para parar a função de snooze.

- Quando o alarme pára de tocar, o estado do alarme é apresentado e regressa ao estado de hora após 10 segundos.

No estado de definição, o alarme não soará quando o tempo terminar.

DEFINIÇÃO DA TEMPERATURA

O relógio deteta automaticamente a temperatura ambiente atual depois de ser ligado.

Se a temperatura for inferior a -10°C, apresentará -10°C; se for superior a 50°C, apresentará 50°C. Se não existir um valor de resistência, indicará -10°C.

- O relógio mede a temperatura de 15 em 15 segundos. No modo de temperatura, prima o botão **BAIXO** para alternar a visualização da temperatura entre Celsius/Fahrenheit.
- No modo de temperatura, mantenha premido o botão **MODO** até ouvir um sinal sonoro e, em seguida, volte automaticamente ao modo normal de visualização da hora. A hora é apresentada durante 10 segundos, e a data e a temperatura são apresentadas durante 3 segundos cada.
- No modo de temperatura, mantenha premido o botão **MODO** novamente até ouvir um sinal sonoro, e o visor voltará ao modo de visualização normal da hora.

MODO NOTURNO

- No modo de hora, data e temperatura, prima brevemente o botão **CIMA** para ajustar diretamente o brilho. Existem três níveis de brilho (Alto, Médio e Baixo). O nível de brilho predefinido é Alto.

- No modo de hora, prima o botão **MODO** três vezes para entrar no modo de acerto noturno durante 10 segundos e, em seguida, voltar automaticamente ao modo de apresentação da hora normal. Prima **CIMA** ou **BAIXO** para ligar/desligar o modo noturno.
- Quando a função de modo noturno está ligada, mantenha premido o botão **MODO** durante 2 segundos para entrar na definição da hora do modo noturno. A sequência de configuração é Hora inicial → Minuto inicial → Hora final → Minuto final → guardar e sair. Premir o botão **CIMA** ou **BAIXO** para definir os valores e mantenha premido o botão **CIMA** ou **BAIXO** para aumentar/diminuir rapidamente a definição.
- Prima o botão **MODO** para confirmar o valor e passar à definição seguinte.

A definição será confirmada e abandonada se não houver nenhuma operação em 10 segundos. Quando a função de modo noturno está ligada, o ecrã **LED** diminui automaticamente o brilho das 18:00 às 6:00 por predefinição. O modo noturno é desligado por predefinição.

FUNÇÃO DE TEMPO DE PROJEÇÃO

- Depois de ligar o relógio, a lâmpada do projetor liga-se por defeito. Em qualquer modo, prima o botão **IMG** () para ligar/desligar a lâmpada de projeção (exceto quando o despertador tocar).
- Quando a projeção da hora estiver ligada, prima o botão **TROCAR** para rodar a hora de projeção 180°.

DESLIGAR A FUNÇÃO DE VISUALIZAÇÃO DA HORA POR LED

- Em qualquer modo de visualização, mantenha premido o botão de snooze **IMG** () durante

mais de 3 segundos para desligar o visor LED e evitar que o ecrã se ligue à noite e perturbe o sono. Prima qualquer botão para voltar a ligar o ecrã LED da hora.

REINICIAR

Utilize uma agulha ou um clip para premir o botão **RESET** para reiniciar o relógio.

ADVERTÊNCIAS

Ao utilizar produtos elétricos, devem ser sempre seguidas precauções básicas, incluindo as seguintes:

1. Leia todas as instruções antes de utilizar o produto.
2. Mantenha o relógio e o cabo fora do alcance de bebés ou crianças. Se alguma peça pequena for engolida, consulte imediatamente um médico.
3. Deve-se ter cuidado para que não caiam objetos e não sejam derramados líquidos para dentro da caixa através das aberturas.
4. Não utilize o produto perto de objetos inflamáveis e fontes de calor.
5. O produto deve ser colocado longe de objetos inflamáveis e de fontes de calor, tais como radiadores, aquecedores e outros dispositivos que produzam calor.
6. Este produto não é à prova de água. Não o utilize perto de água ou em ambientes húmidos (por exemplo, casa de banho).
7. Não desmonte nem modifique o produto.
8. Evite bater ou deixar cair o produto.

CONTEÚDO DA CAIXA

- 1x Despertador com projetor
- 1x Cabo de carregamento
- 1x Manual de instruções

FR

RÉVEIL AVEC PROJECTEUR

SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT

Alimentation : 1 x CR2032 pour la mémoire de temps (inclus)

Tension d'entrée : 5V/1A

Tension de la pile bouton : 3V

Fréquence de l'horloge : 32.768KHZ

Précision de l'heure : $\pm 2\text{sec/jour}$

Plage de température de détection de l'horloge : -10°C ~ 50°C (14°F ~ 122°F)

Plage de température de fonctionnement du produit : 0°C ~ 50°C


Résolution de la température : 1°C

Précision de la température : $\pm 2^\circ\text{C}$

Pile bouton CR2032 pour la mémoire temporelle (inclus)

FONCTIONS PRINCIPALES

Port de connexion électrique

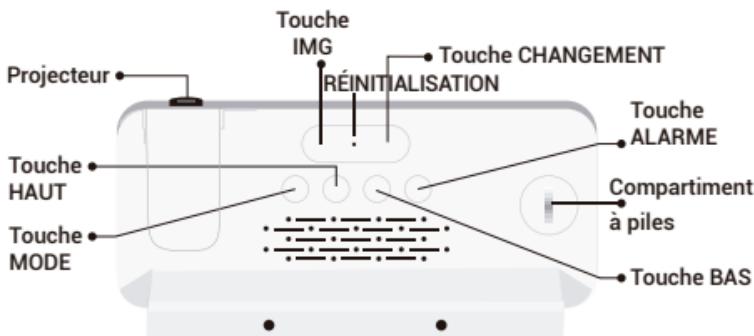

FONCTION D'ÉCONOMIE D'ÉNERGIE

L'horloge est équipée d'une pile bouton CR2032 intégrée qui sert uniquement à la mémorisation de l'heure. Grâce à la pile bouton, il n'est pas nécessaire de remettre l'heure à zéro lorsque vous rebranchez l'horloge à une source d'alimentation. Si l'horloge perd la fonction de mémoire, remplacez-la par une nouvelle pile CR2032 ou vérifiez que la pile est bien chargée. L'horloge passe en mode d'économie d'énergie après plus de 10 minutes d'inactivité. Le système conserve les valeurs de l'heure et de la température, ainsi que les réglages précédents.

Lorsque l'alarme se déclenche, l'écran **LED** s'allume automatiquement.

FONCTIONS DE BASE

- Branchez le câble de chargement dans le réveil. L'écran s'allume pendant environ 2 secondes et passe en mode horloge normale avec un message sonore. L'heure par défaut est 12:00 PM au format 12 heures.
- En mode horloge normale, appuyez sur la touche **MODE** pour accéder au mode de fonction correspondant dans l'ordre suivant : mode horloge → mode date → mode température → nuit MARCHE/ARRÊT.
- En mode heure et date, appuyez longuement sur le bouton **MODE** pour entrer dans l'état de réglage et appuyez sur le bouton **HAUT** ou **BAS** pour ajuster chaque valeur de réglage. Appuyez longuement sur la touche **HAUT** ou **BAS** pour augmenter ou diminuer rapidement les valeurs.
- En mode heure, appuyez sur la touche **ALARME** pour afficher le mode réveil. Appuyez sur la touche **ALARME** pour activer/désactiver le réveil.

- Appuyez longuement sur le bouton **ALARME** dans n'importe quel mode pour entrer dans le mode de réglage et appuyez sur le bouton **HAUT** ou **BAS** pour ajuster chaque valeur de réglage. Appuyez longuement sur la touche **HAUT** ou **BAS** pour augmenter ou diminuer rapidement les valeurs.

En mode heure, date et température, une brève pression sur le bouton **HAUT** permet de régler directement la luminosité. Lorsque le mode nuit est activé, la luminosité diminue automatiquement de 18h00 à 6h00.

- En mode température, appuyez longuement sur le bouton **MODE** jusqu'à ce qu'un signal sonore retentisse pour passer du mode d'affichage "affichage fixe de l'heure" à l'affichage alterné "heure/date/température". L'heure est affichée pendant 10 secondes, et la date et la température sont affichées pendant 3 secondes chacune ; appuyez à nouveau sur le bouton **MODE** et maintenez-le enfoncé pour afficher l'heure.
- Pour afficher la température en temps réel, appuyez sur le bouton **BAS** en mode température pour passer du format °C au format °F.
- Appuyez sur le bouton **IMG** pour allumer/éteindre la lampe de projection. Appuyez sur le bouton **CHANGEMENT** pour faire basculer le contenu projeté de 180°.
- En mode réglage, si vous n'appuyez sur aucun bouton pendant 10 secondes pour quitter le mode réglage, l'heure actuelle s'affichera.

RÉGLAGE DE L'HEURE

- En mode heure, maintenez la touche **MODE** enfoncée pendant 2 secondes. L'article de réglage

cignore et la séquence de réglage est 12/24H > heure > minute > sauvegarder et quitter. Le format de l'heure par défaut est le système 12 heures.

- Pendant le processus de réglage, appuyez sur la touche **HAUT** ou **BAS** pour ajuster les valeurs. Appuyez longuement sur la touche **HAUT** ou **BAS** pour augmenter/diminuer rapidement le réglage.
- Appuyez sur le bouton **MODE** pour confirmer la valeur et passer au réglage suivant.
- Le réglage sera confirmé et abandonné après 10 secondes sans aucune intervention.

En format 12H, le symbole PM s'allume l'après-midi.

RÉGLAGE DE LA DATE

Le calendrier va de « 2000/1/1 » à « 2099/12/31 ».

- En mode heure, appuyez une fois sur le bouton **MODE** pour afficher le mode date pendant 10 secondes, puis revenez automatiquement au mode d'affichage normal de l'heure.
- En mode date, appuyez sur le bouton **MODE** pendant 2 secondes, et l'article de réglage clignotera. La séquence de réglage est la suivante : ANNÉE > MOIS > DATE > SAUVEGARDER et QUITTER.
- Appuyez sur la touche **HAUT** ou **BAS** pour ajuster les valeurs. Appuyez longuement sur la touche **HAUT** ou **BAS** pour augmenter/diminuer rapidement les valeurs. Appuyez sur la touche **MODE** pour confirmer la valeur et passer au réglage suivant.

Le réglage sera confirmé et abandonné après 10 secondes sans aucune intervention.

RÉGLAGE DU RÉVEIL

- Dans n'importe quel mode, appuyez sur la touche **ALARME** pour afficher l'heure de l'alarme pendant 10 secondes.


- En mode heure d'alarme, appuyez sur la touche **ALARME** pour activer/désactiver la fonction d'alarme.
- En mode heure d'alarme, appuyez longuement sur la touche **ALARME** pour accéder au mode de réglage de l'heure d'alarme. La séquence de réglage est la suivante : heure de l'alarme -> minute de l'alarme -> intervalle de répétition -> choix de l'alarme du jour ouvrable (1-7 / 1-6 / 1-5) -> enregistrer et quitter.
- 1-7 signifie du lundi au dimanche, 1-6 signifie du lundi au samedi et 1-5 signifie du lundi au vendredi.
- L'icône **AL** et le paramètre de réglage se mettent à clignoter. Appuyez sur la touche **HAUT** ou **BAS** pour ajuster les valeurs. Appuyez longuement sur la touche **HAUT** ou **BAS** pour augmenter/diminuer rapidement le réglage.
- Appuyez sur la touche **MODE** pour confirmer la valeur et passer au réglage suivant.

Le réglage sera confirmé et abandonné après 10 secondes, sans aucune opération, et le mode d'affichage de l'heure normale sera rétabli.

Lorsque l'alarme se déclenche, l'icône **AL** clignote. Après que l'alarme a retenti pendant 1 minute, le son change comme suit :

- a. 0-10 secondes** : 1 son BI/sec
- b. 10-20 secondes** : 2 sons BI/sec
- c. 20-30 secondes** : 4 sons BI/sec
- d. après 30 secondes** : BI continu

- En cas d'alarme, appuyez sur n'importe quel touche (sauf la touche ☰) ou n'effectuez aucune opération au bout d'une minute pour arrêter l'alarme. Le processus sera répété à la même heure le jour suivant.

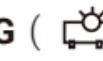- Appuyez sur la touche **IMG** () pour arrêter l'alarme et activer la fonction snooze après l'intervalle snooze (vous pouvez sélectionner l'intervalle snooze de 0 à 60 minutes.) L'icône **AL** clignote jusqu'à ce que l'heure d'alarme suivante retentisse. En état de répétition, appuyez sur n'importe quelle touche (sauf la touche ) pour arrêter la répétition.
- Lorsque l'alarme cesse de sonner, le statut de l'alarme s'affiche et revient à la fonction de l'heure après 10 secondes.

En mode réglage, l'alarme ne retentit pas lorsque l'heure est écoulée.

RÉGLAGE DE LA TEMPÉRATURE

L'horloge détecte automatiquement la température ambiante actuelle après la mise sous tension.

Si la température est inférieure à -10°C, elle affiche -10°C ; si elle est supérieure à 50°C, elle affiche 50°C.

S'il n'y a pas de valeur de résistance, il affiche -10°C.

- L'horloge mesure la température toutes les 15 secondes. En mode température, appuyez sur la touche **BAS** pour passer de l'affichage de la température en Celsius/Fahrenheit.
- En mode température, appuyez longuement sur la touche **MODE** jusqu'à ce qu'un signal sonore retentisse, puis revenez automatiquement au mode d'affichage normal de l'heure. L'heure est affichée pendant 10 secondes, et la date et la température sont affichées pendant 3 secondes chacune.
- En mode température, appuyez à nouveau longuement sur la touche **MODE** jusqu'à ce qu'un signal sonore retentisse et que l'écran revienne à l'affichage normal de l'heure.

MODE NUIT

- En mode heure, date et température, appuyez brièvement sur la touche **HAUT** pour régler directement la luminosité. Il existe trois niveaux de luminosité (élevé, moyen et faible). Le niveau de luminosité par défaut est élevé.
- En mode heure, appuyez trois fois sur la touche **MODE** pour passer en mode nuit pendant 10 secondes, puis revenez automatiquement au mode d'affichage normal de l'heure. Appuyez sur **HAUT** ou **BAS** pour activer/désactiver le mode nuit.
- Lorsque la fonction de mode nuit est activée, appuyez longuement sur la touche **MODE** pendant 2 secondes pour accéder au réglage de l'heure du mode nuit. La séquence de réglage est Heure de départ → Minute de départ → Heure de fin → Minute de fin → Sauvegarder et quitter. Appuyez sur la touche **HAUT** ou **BAS** pour régler les valeurs, et appuyez longuement sur la touche **HAUT** ou **BAS** pour augmenter/diminuer rapidement le réglage.
- Appuyez sur la touche **MODE** pour confirmer la valeur et passer au réglage suivant.

Le réglage sera confirmé et abandonné après 10 secondes sans aucune opération. Lorsque la fonction de mode nuit est activée, l'écran **LED** diminue automatiquement la luminosité de 18h00 à 6h00 par défaut. Le mode nuit est désactivé par défaut.

FONCTION TEMPS DE PROJECTION

- Après la mise sous tension du réveil, la lampe du projecteur s'allume par défaut. Dans n'importe quel mode, appuyez sur la touche **IMG** () pour allumer/éteindre la lampe de projection (sauf lorsque le réveil sonne).
- Lorsque l'heure de projection est activée, appuyez sur la touche **CHANGEMENT** pour faire pivoter l'heure de projection de 180°.

DÉSACTIVATION DE LA FONCTION D'AFFICHAGE DE L'HEURE PAR LED

- Dans n'importe quel mode d'affichage, appuyez sur la touche **IMG** (⌚) snooze et maintenez-la enfoncée pendant plus de 3 secondes pour éteindre l'affichage **LED** afin d'éviter que l'écran ne s'allume la nuit et ne perturbe le sommeil. Appuyez sur n'importe quelle touche pour réactiver l'affichage de l'heure par **LED**.

RÉINITIALISATION

Utilisez une aiguille ou une pince pour appuyer sur le bouton **REINITIALISATION** afin de réinitialiser l'horloge.

AVERTISSEMENTS

Lors de l'utilisation de produits électriques, des précautions de base doivent toujours être prises, notamment les suivantes :

1. Lire toutes les instructions avant d'utiliser le produit.
2. Tenir l'horloge et le câble hors de portée des nourrissons et des enfants. En cas d'ingestion d'une petite pièce, consultez immédiatement un médecin.
3. Veillez à ce que des objets ne tombent pas et à ce que des liquides ne se répandent pas dans le boîtier par les ouvertures.
4. Ne pas utiliser le produit à proximité d'objets inflammables et de sources de chaleur.
5. Le produit doit être placé à l'écart des objets inflammables et des sources de chaleur telles que les radiateurs, les bouches de chaleur et autres dispositifs produisant de la chaleur.
6. Ce produit n'est pas étanche. Ne l'utilisez pas à proximité de l'eau ou dans un environnement humide (salle de bains, par exemple).
7. Ne démontez pas et ne modifiez pas le produit.
8. Évitez de heurter ou de faire tomber le produit.

CONTENU DE LA BOÎTE

1x Réveil avec projecteur
1x Câble de charge
1x Manuel d'instruction


DE

WECKER MIT PROJEKTOR

PRODUKTSPEZIFIKATIONEN

Stromversorgung: 1 x CR2032 für Zeitspeicher (im Lieferumfang enthalten)
Eingangsspannung: 5V/1A
Spannung der Knopfzelle: 3 V
Taktfrequenz: 32.768 KHz
Zeitgenauigkeit: \pm 2 Sekunden/Tag
Temperaturbereich der Uhrenerkennung: -10 °C ~ 50 °C (14 °F ~ 122 °F)
Arbeitstemperaturbereich des Produkts: 0 °C ~ 50 °C
Auflösung der Temperatur: 1 °C
Temperaturgenauigkeit: \pm 2 °C
CR2032-Knopfzelle für Zeitspeicher (im Lieferumfang enthalten)

TASTENFUNKTIONEN

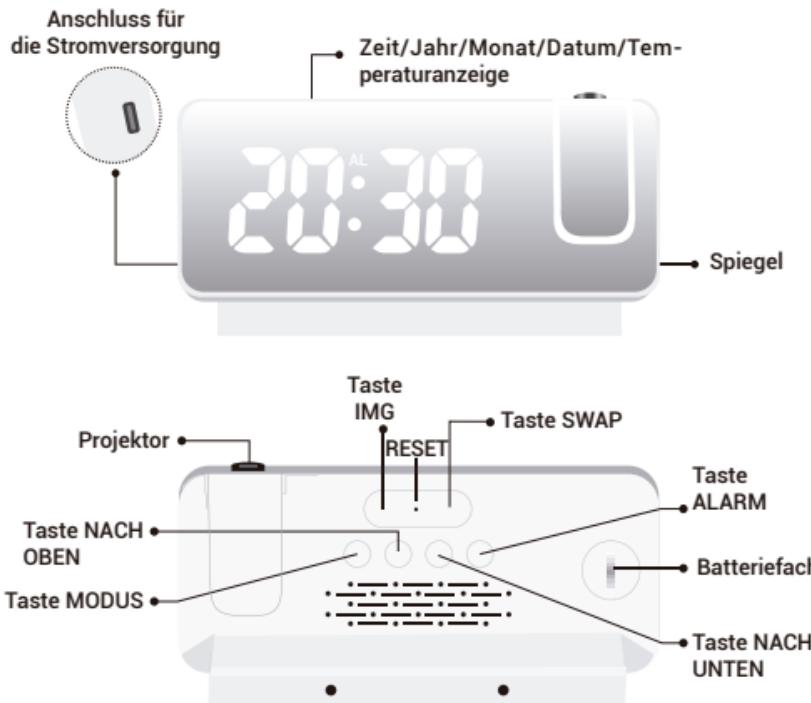

STROMSPARFUNKTION

Die Uhr verfügt über eine eingebaute CR2032-Batterie für den Zeitspeicher. Dank der Knopfzellenbatterie muss die Uhrzeit nicht neu eingestellt werden, wenn Sie die Uhr wieder an eine Stromquelle anschließen. Wenn die Uhr die Speicherfunktion verliert, ersetzen Sie sie bitte durch eine neue CR2032-Batterie oder überprüfen Sie, ob die Batterie richtig eingelegt ist.

Die Uhr wechselt in den Energiesparmodus, wenn sie länger als 10 Minuten nicht benutzt wird. Das System behält die Zeit- und Temperaturwerte bei und speichert auch die vorherigen Einstellungen.

Wenn der Alarm ausgelöst wird, schaltet sich die LED-Anzeige automatisch ein.

GRUNDFUNKTIONEN

- Schließen Sie das Ladekabel an die Uhr an. Das Display leuchtet ca. 2 Sekunden lang auf und wechselt dann in den normalen Uhrenmodus mit einer akustischen Aufforderung. Die Standardzeit ist 12:00 Uhr PM im 12-Stunden-Format.
- Drücken Sie im normalen Uhrenmodus die Taste **MODE**, um den entsprechenden Funktionsmodus in der folgenden Reihenfolge aufzurufen: Uhrzeitmodus → Datumsmodus → Temperaturmodus → Nacht EIN/AUS.
- Drücken Sie im Uhrzeit- und Datumsmodus lange auf die Taste **MODUS**, um in den Einstellungsmodus zu gelangen, und drücken Sie auf die Tasten **NACH OBEN** oder **NACH UNTEN**, um die einzelnen Einstellwerte anzupassen. Drücken Sie lange auf die Tasten **NACH OBEN** oder **NACH UNTEN**, um die Werte schnell zu erhöhen oder zu verringern.
- Drücken Sie im Zeitmodus die Taste **ALARM**, um den Weckmodus aufzurufen. Drücken Sie die Taste **ALARM**, um den Wecker ein- oder auszuschalten.
- Drücken Sie in einem beliebigen Modus lange auf die Taste **ALARM**, um in den Einstellungsmodus

zu gelangen, und drücken Sie die Taste **NACH OBEN** oder **NACH UNTEN**, um die einzelnen Einstellwerte anzupassen. Drücken Sie lange auf die Tasten **NACH OBEN** oder **NACH UNTEN**, um die Werte schnell zu erhöhen oder zu verringern.

- Im Uhrzeit-, Datums- und Temperaturmodus können Sie durch kurzes Drücken der Taste **NACH OBEN** die Helligkeit direkt einstellen. Wenn der Nachtmodus aktiviert ist, wird die Helligkeit von 18:00 bis 6:00 Uhr automatisch gedimmt.
- Drücken Sie im Temperaturmodus lange auf die Taste **MODUS**, bis ein Aufforderungston ertönt, um den Anzeigemodus zwischen „fester Zeitanzeige“ und „Zeit/Datum/Temperatur“ im Wechsel umzuschalten. Die Uhrzeit wird 10 Sekunden lang angezeigt, das Datum und die Temperatur werden jeweils 3 Sekunden lang angezeigt; halten Sie die Taste **MODUS** erneut gedrückt, um die Uhrzeit anzuzeigen.
- Um die Temperatur in Echtzeit anzuzeigen, drücken Sie im Temperaturmodus die Taste **NACH UNTEN**, um zwischen dem Format °C oder °F zu wechseln.
- Drücken Sie die Taste **IMG**, um die Projektionslampe EIN- oder AUSZUSCHALTEN. Drücken Sie die Taste **SWAP**, um den projizierten Inhalt um 180° zu drehen.
- Wenn im Einstellmodus 10 Sekunden lang keine Taste gedrückt wird, wird der Einstellmodus verlassen und die aktuelle Uhrzeit angezeigt.

ZEITEINSTELLUNG

- Halten Sie im Zeitmodus die Taste **MODUS** 2 Sekunden lang gedrückt. Der Einstellpunkt blinkt und die Einstellsequenz ist 12/24 Stunden > Stunde > Minute > Speichern und Beenden. Das Standardzeitformat ist das 12-Stunden-System.
- Drücken Sie während des Einstellvorgangs die Taste **NACH OBEN** oder **NACH UNTEN**, um die Werte anzupassen. Drücken Sie lange auf die

Tasten **NACH OBEN** oder **NACH UNTEN**, um die Werte schnell zu erhöhen oder zu verringern.

- Drücken Sie die Taste **MODUS**, um den Wert zu bestätigen und zur nächsten Einstellung zu wechseln.
- Die Einstellung wird bestätigt und nach 10 Sekunden ohne weitere Bedienung beendet.

Im 12-H-Format leuchtet das Symbol **PM** am Nachmittag auf.

DATUMSEINSTELLUNG

Der Kalenderbereich reicht von „01.01.2000“ bis „31.12.2099“.

- Drücken Sie im Zeitmodus einmal die Taste **MODUS**, um den Datumsmodus für 10 Sekunden anzuzeigen, Sie kehren dann automatisch in den normalen Zeitanzeigemodus zurück.
- Drücken Sie im Datumsmodus die Taste **MODUS** für 2 Sekunden, und der Einstellungspunkt beginnt zu blinken. Die Reihenfolge der Einstellung ist JAHR > MONAT > DATUM > SPEICHERN und BEENDEN.
- Drücken Sie die Taste **NACH OBEN** oder **NACH UNTEN**, um die Werte anzupassen. Drücken Sie lange auf die Tasten **NACH OBEN** oder **NACH UNTEN**, um die Werte schnell zu erhöhen oder zu verringern. Drücken Sie die Taste **MODUS**, um den Wert zu bestätigen und zur nächsten Einstellung zu wechseln.

Die Einstellung wird bestätigt und nach 10 Sekunden ohne weitere Bedienung beendet.

EINSTELLUNG DES WECKERS

- Drücken Sie in einem beliebigen Modus die Taste **ALARM**, um die Alarmzeit für 10 Sekunden anzuzeigen.
- Drücken Sie im Weckzeitmodus die Taste **ALARM**, um die Weckfunktion ein- oder auszuschalten.
- Drücken Sie im Weckzeitmodus lange auf die

Taste **ALARM**, um den Weckzeit-Einstellmodus aufzurufen. Die Einstellungsreihenfolge ist Weckstunde -> Weckminute -> Schlummerintervall -> Wahl des Werktagsalarms (1-7 / 1-6 / 1-5) -> Speichern und Beenden.

- 1-7 bedeutet Montag bis Sonntag, 1-6 bedeutet Montag bis Samstag, und 1-5 bedeutet Montag bis Freitag.
- Das Symbol **AL** und der Einstellungspunkt beginnen zu blinken. Drücken Sie die Taste **NACH OBEN** oder **NACH UNTEN**, um die Werte anzupassen. Drücken Sie lange auf die Tasten **NACH OBEN** oder **NACH UNTEN**, um die Werte schnell zu erhöhen oder zu verringern.
- Drücken Sie die Taste **MODUS**, um den Wert zu bestätigen und zur nächsten Einstellung zu wechseln.

Die Einstellung wird bestätigt und nach 10 Sekunden ohne weitere Bedienung verlassen, um zur normalen Zeitanzeige zurückzukehren.

Wenn der Alarm ausgelöst wird, blinkt das Symbol AL. Nachdem der Alarm 1 Minute lang ertönt ist, ändert sich der Ton wie unten dargestellt:

- a. 0 – 10 Sekunden:** 1 Bl-Ton/Sek.
- b. 10 – 20 Sekunden:** 2 Bl-Töne/Sek.
- c. 20 – 30 Sekunden:** 4 Bl-Töne/Sek.
- d. nach 30 Sekunden:** fortlaufende Bl-Töne

- Wenn ein Alarm ausgelöst wird, drücken Sie eine beliebige Taste (außer ) oder drücken Sie eine Minute lang keine Taste, um den Alarm abzustellen. Der Vorgang wird am nächsten Tag zur gleichen Zeit wiederholt.
- Drücken Sie die Taste **IMG**(), um den Alarm zu stoppen und die Schlummerfunktion nach dem Schlummerintervall zu aktivieren. (Sie können das Schlummerintervall zwischen 0 und 60 Minuten wählen.) Das Symbol **AL** blinkt, bis der nächste Weckton ertönt. Drücken Sie im Schlummerstatus eine beliebige Taste (mit Ausnahme der Taste ), um die Schlummerfunktion zu beenden.

- Wenn der Alarm aufhört zu ertönen, wird der Alarmstatus angezeigt und kehrt nach 10 Sekunden zum Zeitstatus zurück.

In diesem Zustand ertönt der Alarm nicht, wenn die Zeit abgelaufen ist.

TEMPERATUREINSTELLUNG

Die Uhr erkennt nach dem Einschalten automatisch die aktuelle Umgebungstemperatur.

Wenn die Temperatur niedriger als -10 °C ist, wird -10 °C angezeigt; wenn sie höher als 50 °C ist, wird 50 °C angezeigt. Wenn es keinen Widerstandswert gibt, wird -10 °C angezeigt.

- Die Uhr misst die Temperatur alle 15 Sekunden. Drücken Sie im Temperaturmodus die Taste **NACH UNTEN**, um die Temperaturanzeige zwischen Celsius und Fahrenheit umzuschalten.
- Drücken Sie im Temperaturmodus lange auf die Taste **MODUS**, bis ein Signalton ertönt, Sie kehren dann automatisch in den normalen Zeitanzeigemodus zurück. Die Uhrzeit wird 10 Sekunden lang angezeigt, und das Datum und die Temperatur werden jeweils 3 Sekunden lang angezeigt.
- Drücken Sie im Temperaturmodus erneut lange auf die Taste **MODUS**, bis ein Signalton ertönt und das Display zur normalen Zeitanzeige zurückkehrt.

NACHTMODUS

- Im Uhrzeit-, Datums- und Temperaturmodus können Sie durch kurzes Drücken der Taste **NACH OBEN** die Helligkeit direkt einstellen. Es gibt drei Helligkeitsstufen (hoch, mittel und niedrig). Die Standard-Helligkeitsstufe ist hoch.
- Drücken Sie im Zeitmodus dreimal die Taste **MODUS**, um für 10 Sekunden in den Nachteinstellmodus zu gelangen, Sie kehren dann automatisch in den normalen Zeitanzeigemodus zurück. Drücken Sie **NACH OBEN** oder **NACH UNTEN**, um den Nachtmodus ein- oder auszuschalten.

- Wenn der Nachtmodus eingeschaltet ist, halten Sie die Taste **MODUS** 2 Sekunden lang gedrückt, um die Zeiteinstellung für den Nachtmodus aufzurufen. Die Reihenfolge der Einstellung ist Start Stunde → Start Minute → End Stunde → End Minute → Speichern und Beenden. Drücken Sie die Taste **NACH OBEN** oder **NACH UNTEN**, um die Werte einzustellen, und drücken Sie lange auf die Taste **NACH OBEN** oder **NACH UNTEN**, um die Einstellung schnell zu erhöhen/verringern.
- Drücken Sie die Taste MODUS, um den Wert zu bestätigen und zur nächsten Einstellung zu wechseln.

Die Einstellung wird bestätigt und nach 10 Sekunden ohne weitere Bedienung beendet. Wenn der Nachtmodus aktiviert ist, wird die Helligkeit der **LED**-Anzeige standardmäßig von 18:00 bis 6:00 Uhr automatisch gedimmt. Der Nachtmodus ist standardmäßig ausgeschaltet.

PROJEKTION DER ZEIT

- Nach dem Einschalten der Uhr schaltet sich die Projektorlampe standardmäßig ein. Drücken Sie in einem beliebigen Modus die Taste **IMG** (), um die Projektionslampe ein- und auszuschalten (außer wenn der Wecker ertönt).
- Wenn die Zeitprojektion eingeschaltet ist, drücken Sie die Taste **SWAP**, um die projizierte Zeit um 180° zu drehen.

AUSSCHALTEN DER LED-ZEITANZEIGEFUNKTION

- Halten Sie in einem beliebigen Anzeigemodus die Schlummertaste **IMG** () länger als 3 Sekunden gedrückt, um die LED-Anzeige auszuschalten und zu verhindern, dass sich der Bildschirm nachts einschaltet und den Schlaf stört. Drücken Sie eine beliebige Taste, um die LED-Zeitanzeige wieder einzuschalten.

ZURÜCKSETZEN

Drücken Sie die Taste **RESET** mit einer Nadel oder einer Büroklammer, um die Uhr zurückzusetzen.

WARNHINWEISE

Bei der Verwendung von elektrischen Produkten sind stets die grundlegenden Vorsichtsmaßnahmen zu beachten:

1. Lesen Sie die gesamte Bedienungsanleitung, bevor Sie das Gerät verwenden.
2. Bewahren Sie die Uhr und das Kabel außerhalb der Reichweite von Säuglingen und Kindern auf. Bei Verschlucken von Kleinteilen sofort einen Arzt aufsuchen.
3. Achten Sie darauf, dass keine Gegenstände auf das Gerät fallen und keine Flüssigkeiten durch Öffnungen in das Gehäuse eindringen.
4. Verwenden Sie das Produkt nicht in der Nähe von brennbaren Gegenständen und Wärmequellen.
5. Das Gerät sollte nicht in der Nähe von brennbaren Gegenständen und Wärmequellen wie Heizkörpern, Heizregistern und anderen Wärme erzeugenden Geräten aufgestellt werden.
6. Dieses Produkt ist nicht wasserdicht. Verwenden Sie es nicht in der Nähe von Wasser oder in feuchten Umgebungen (z. B. im Badezimmer).
7. Nehmen Sie das Produkt nicht auseinander und verändern Sie es nicht.
8. Vermeiden Sie es, das Gerät zu stoßen oder fallen zu lassen.

INHALT DER SCHACHTEL

1x Wecker mit Projektor

1x Ladekabel

1x Bedienungsanleitung


IT

SVEGLIA CON PROIETTORE

DETtagli PRODOTTO

Alimentazione: 1 x CR2032 per la memorizzazione dell'ora (inclusa)
Voltaggio di ingresso: 5V/1A
Voltaggio pila a bottone: 3V
Frequenza orologio: 32.768KHZ
Precisione orario: ± 2sec al giorno
Range temperatura di rilevamento orologio: -10°C ~ 50°C (14°F ~ 122°F)
Range temperatura funzionamento prodotto: 0°C ~ 50°C
Risoluzione temperatura: 1°C
Precisione temperatura: ± 2°C
Pila a batteria CR2032 memorizzazione dell'ora (inclusa)

FUNZIONE TASTI

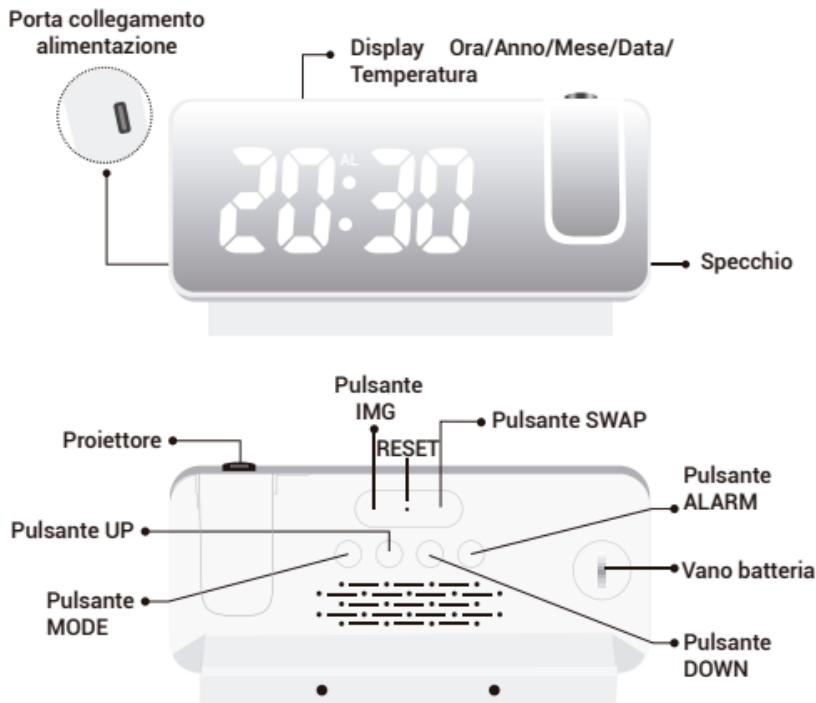

FUNZIONE RISPARMIO BATTERIA

L'orologio è dotato di una pila a bottone CR2032 integrata per la memorizzazione dell'ora. Grazie alla pila a bottone, non è necessario reimpostare l'ora quando si ricollega l'orologio a una fonte di alimentazione. Se l'orologio perde la funzione di memoria, sostituirla con una nuova batteria CR2032 o controllare che la batteria sia delle dimensioni corrette.

L'orologio entra in modalità di risparmio energetico dopo oltre 10 minuti di inattività. Il sistema mantiene i valori dell'ora e della temperatura e salva le impostazioni precedenti.

Quando la sveglia si spegne, il display a LED si accende automaticamente.

OPERAZIONI BASE

- Collegare il cavo di ricarica all'orologio. Il display si accende per circa 2 secondi ed entra in modalità orologio normale emettendo un segnale acustico. L'ora predefinita è 12:00 PM nel formato a 12 ore.
- Nella modalità orologio normale, premere il tasto **MODE** per accedere alla modalità di funzione corrispondente nel seguente ordine seguente: modalità orologio → modalità data → modalità temperatura → notte ON/OFF.
- In modalità ora e data, premere a lungo il pulsante **MODE** per accedere allo stato di impostazione e premere il pulsante **UP** o **DOWN** per regolare ciascun valore. Premere a lungo il pulsante UP o **DOWN** per aumentare o diminuire rapidamente i valori.
- Nella modalità oraria, premere il pulsante **ALARM** per visualizzare la modalità sveglia. Premere il pulsante **ALARM** per attivare/disattivare la sveglia.

- Premere a lungo il pulsante **ALARM** in qualsiasi modalità per accedere alle impostazioni e premere il pulsante **UP** o **DOWN** per regolare ciascun valore. Premere a lungo il pulsante **UP** o **DOWN** per aumentare o diminuire rapidamente i valori.
- Nella modalità ora, data e temperatura, premere brevemente il pulsante **UP** per regolare direttamente la luminosità. Quando è attiva la modalità notturna, la luminosità si abbassa automaticamente dalle 18:00 alle 6:00.
- In modalità temperatura, premere a lungo il pulsante **MODE** finché non viene emesso un segnale acustico per commutare tra "visualizzazione fissa dell'ora" e "visualizzazione alternata ora/data/temperatura". L'ora viene visualizzata per 10 secondi, mentre la data e la temperatura vengono visualizzate per 3 secondi ciascuna; tenere di nuovo premuto **MODE** per mostrare l'ora.
- Per mostrare la temperatura in tempo reale, premere il pulsante **DOWN** nella modalità temperatura per passare al formato °C o °F.
- Premere il pulsante **IMG** per accendere/spegnere il proiettore. Premere il pulsante **SWAP** per capovolgere il contenuto proiettato di 180°.
- Nelle impostazioni, se non si preme alcun pulsante per 10 secondi, si esce dallo stato di impostazioni e viene visualizzata l'ora corrente.

IMPOSTAZIONI ORA

- Nella modalità dell'ora, tenere premuto il pulsante **MODE** per 2 secondi. La voce inizierà a lampeggiare e la sequenza di impostazione è 12/24H > ora > minuti > salvare e uscire. Il formato orario predefinito è da 12 ore.
- Durante il processo di impostazione, premere il

pulsante **UP** o **DOWN** per regolare i valori. Premere a lungo il pulsante **UP** o **DOWN** per aumentare/diminuire rapidamente i valori.

- Premere **MODE** per confermare il valore e passare all'impostazione successiva.
- L'impostazione viene confermata ed uscirà in caso di mancata operazione entro 10 secondi.

Nel formato 12H, il simbolo **PM** si accenderà nel pomeriggio.

IMPOSTAZIONI DATA

Il calendario va dal "2000/1/1" al "2099/12/31."

- Nella modalità ora, premere una volta il pulsante **MODE** per visualizzare la modalità data per 10 secondi, quindi tornare automaticamente alla modalità di visualizzazione dell'ora normale.
- Nella modalità data, premere **MODE** per 2 secondi e la voce inizierà a lampeggiare. La sequenza di impostazione è ANNO > MESE > DATA > SALVA e ESCI.
- Premere **UP** o **DOWN** per regolare i valori. Premere a lungo **UP** o **DOWN** per aumentare/diminuire rapidamente i valori. Premere il pulsante **MODE** per confermare il valore e passare all'impostazione successiva.

L'impostazione viene confermata ed uscirà in caso di mancata operazione entro 10 secondi.

IMPOSTAZIONI SVEGLIA

- In qualsiasi modalità, premere **ALARM** per vedere l'ora della sveglia per 10 secondi.
- Nella modalità sveglia, premere **ALARM** per attivare/disattivare la funzione sveglia.
- Nella modalità sveglia, premere a lungo **ALARM** per accedere alla modalità di impostazione

dell'ora della sveglia. La sequenza di impostazione è Ora sveglia -> Minuti sveglia -> Intervallo snooze -> Selezionare la sveglia dei giorni lavorativi (1-7 / 1-6 / 1-5) -> Salvare e uscire.

- 1-7 significa da lunedì a domenica, 1-6 significa da lunedì a sabato e 1-5 significa da lunedì a venerdì.
- L'icona **AL** e la voce di impostazione inizieranno a lampeggiare. Premere il pulsante **UP** o **DOWN** per regolare i valori. Premere a lungo il tasto **UP** o **DOWN** per aumentare/diminuire rapidamente l'impostazione.
- Premere **MODE** per confermare il valore e passare all'impostazione successiva.

L'impostazione viene confermata e uscirà entro 10 secondi in caso di mancata operazione, tornando alla modalità di visualizzazione normale dell'ora.

Quando scatta l'allarme, l'icona **AL** inizierà a lampeggiare. Dopo che l'allarme ha suonato per 1 minuto, il suo suono si alza come segue:

- a. **0-10 secondi:** 1BI/sec
- b. **10-20 secondi:** 2BI/sec
- c. **20-30 secondi:** 4BI/sec
- d. **dopo 30 secondi:** BI continuo

- Quando suona la sveglia, premere qualsiasi pulsante (tranne ) o non eseguire nessuna operazione per 1 minuto per interrompere l'allarme. Il processo si ripeterà alla stessa ora il giorno successivo.
- Premere **IMG** () per arrestare la sveglia e attivare la funzione snooze dopo l'intervallo di snooze (è possibile selezionare l'intervallo di snooze da 0 a 60 minuti). L'icona AL lampeggerà finché non suona la sveglia successiva. In stato snooze, premere un pulsante qualsiasi (tranne ) per fermare la funzione snooze.

- Quando l'allarme smette di suonare, viene visualizzato lo stato della sveglia e torna allo stato orario dopo 10 secondi.

In the setting state, the alarm will not sound when the time

IMPOSTAZIONE TEMPERATURA

Dopo l'accensione, l'orologio rileva automaticamente la temperatura ambiente corrente.

Se la temperatura è inferiore a -10°C, mostrerà -10°C; se è superiore a 50°C, mostrerà 50°C. Se non c'è un valore di resistenza, mostrerà -10°C.

- L'orologio misura la temperatura ogni 15 secondi. In modalità temperatura, premere il pulsante **DOWN** per passare dalla visualizzazione della temperatura in gradi Celsius a quella in gradi Fahrenheit.
- Nella modalità temperatura, premere a lungo il pulsante **MODE** finché non viene emesso un segnale acustico, quindi tornare automaticamente alla modalità di visualizzazione dell'ora normale. L'ora viene visualizzata per 10 secondi, mentre la data e la temperatura vengono visualizzate per 3 secondi ciascuna.
- Nella modalità temperatura, premere di nuovo a lungo il pulsante **MODE** finché non viene emesso un segnale acustico e il display torna alla visualizzazione dell'ora normale.

MODALITÀ NOTTE

- Nella modalità ora, data e temperatura, premere brevemente il pulsante **UP** per regolare direttamente la luminosità. Esistono tre livelli di luminosità (Alta, Media e Bassa). Il livello di luminosità predefinito è Alta.

- Nella modalità oraria, premere tre volte il pulsante **MODE** per accedere alla modalità di impostazione notturna per 10 secondi, quindi tornare automaticamente alla modalità di visualizzazione dell'ora normale. Premere **UP** o **DOWN** per attivare/disattivare la modalità notte.
- Quando è attiva la funzione di modalità notte, premere a lungo il tasto **MODE** per 2 secondi per accedere all'impostazione dell'ora della modalità notte. La sequenza di impostazione è Ora iniziale → Minuti iniziali → Ora finale → Minuti finali → Salva ed Esci. Premere il pulsante **UP** o **DOWN** per impostare i valori e premere di nuovo a lungo **UP** o **DOWN** per aumentare/diminuire rapidamente l'impostazione.
- Premere il tasto **MODE** per confermare il valore e passare all'impostazione successiva.

L'impostazione verrà confermata e uscirà in caso di mancata operazione entro 10 secondi. Quando la funzione di modalità notte è attiva, il display a LED riduce automaticamente la luminosità dalle 18:00 alle 6:00 per impostazione predefinita. La modalità notte si spegne per impostazione predefinita.

FUNZIONE PROIEZIONE ORARIO

- Dopo l'accensione dell'orologio, il proiettore si accende per impostazione predefinita. In qualsiasi modalità, premere **IMG** () per accendere/spegnere il proiettore (tranne quando suona la sveglia).
- Quando la proiezione dell'ora è attiva, premere **SWAP** per invertire l'ora di proiezione di 180°.

SPEGNERE LA FUNZIONE DISPLAY ORARIO A LED

- In qualità modalità display, tenere premuto il pulsante snooze **IMG** () per più di 3 secondi

per spegnere il display a **LED**, per evitare che lo schermo si accenda di notte e disturbi il sonno. Premere un pulsante qualsiasi per riaccendere il display dell'ora a **LED**.

RESET

Usare un ago o una spilla per premere il pulsante **RE-SET** per resettare l'orologio.

AVVERTENZE

Quando si utilizzano prodotti elettrici, è necessario seguire sempre le precauzioni di base, tra cui:

1. Leggere tutte le istruzioni prima di utilizzare il prodotto.
2. Tenere l'orologio e il cavo fuori dalla portata di bambini o neonati. In caso di ingestione di piccole parti, rivolgersi immediatamente a un medico.
3. Prestare attenzione affinché non cadano oggetti o liquidi all'interno del dispositivo.
4. Non utilizzare il prodotto in prossimità di oggetti infiammabili e fonti di calore.
5. Collocare il prodotto lontano da oggetti infiammabili e da fonti di calore come radiatori, termosifoni e altri dispositivi che producono calore.
6. Questo prodotto non è impermeabile. Non utilizzarlo in prossimità di acqua o in ambienti umidi (ad esempio, in bagno).
7. Non smontare o modificare il prodotto.
8. Evitare di urtare o far cadere il prodotto.

CONTENUTO

- 1 Sveglia con proiettore
- 1 Cavo di ricarica
- 1 Manuale d'istruzioni

HR

BUDILICA S PROJEKTOROM

SPECIFIKACIJE PROIZVODA

Napajanje: 1 x baterija CR2032 za memoriranje vremena (priložena)

Ulagani napon: 5 V/1 A

Napon gumbaste baterije: 3 V

Frekvencija sata: 32.768 kHz

Točnost vremena: ± 2 sekunde/dan

Raspon detekcije temperature: -10°C ~ 50°C (14°F ~ 122°F)


Raspon radne temperature proizvoda: 0°C ~ 50°C

Temperaturna rezolucija: 1°C

Točnost temperature: ± 2°C

Gumbasta baterija CR2032 za memoriranje vremena (priložena)

KLJUČNE FUNKCIJE

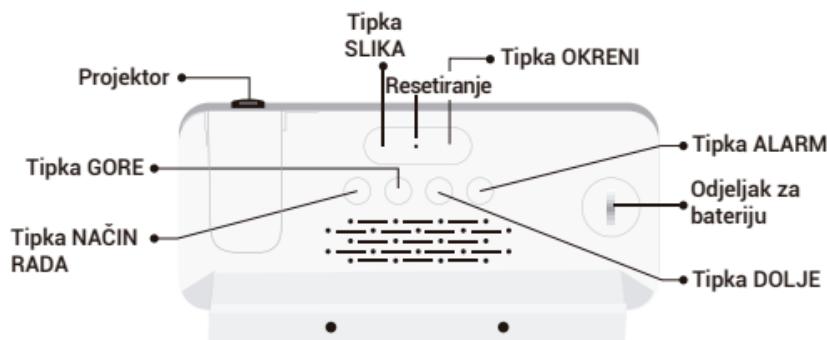

FUNKCIJA UŠTEDE ENERGIJE

Sat dolazi s jednom umetnutom gumbastom baterijom CR2032 za memoriranje vremena. Zahvaljujući gumbastoj bateriji, vrijeme se ne mora resetirati kada ponovno spojite sat na izvor napajanja. Ako sat izgubi svoju memorijsku funkciju, umetnite novu bateriju CR2032 ili provjerite je li baterija ispravno umetnuta. Sat će prijeći u način rada za uštedu energije nakon više od 10 minuta neaktivnosti. Zadržat će vrijednosti vremena i temperature, a spremit će i prethodne postavke.

Kada se alarm oglasi, **LED** zaslon će se automatski uključiti.

OSNOVNE RADNJE

- Priključite kabel za punjenje u sat. Zaslon će zasvijetliti oko 2 sekunde, a sat će ući u normalni način rada uz zvučnu obavijest. Zadano vrijeme je 12:00 PM u 12-satnom formatu.
- Kada je sat u normalnom načinu rada, pritisnite tipku **NAČIN RADA** da biste pristupili odgovarajućoj funkciji sljedećim redoslijedom: način rada sata → način rada datuma → način rada temperature → noćni način rada UKLJUČENO/ISKLJUČENO.
- U načinu rada za vrijeme i datum, dugo pritisnite tipku **NAČIN RADA** da biste ušli u postavke i pritisnite tipku **GORE** ili **DOLJE** za podešavanje vrijednosti svake postavke. Dugo pritisnite tipku **GORE** ili **DOLJE** da biste brzo povećali ili smanjili vrijednosti.
- U vremenskom načinu rada, pritisnite tipku **ALARM** za prikaz načina budilice. Pritisnite tipku **ALARM** za uključivanje/isključivanje budilice.
- Dugo pritisnite tipku **ALARM** u bilo kojem načinu

rada da biste ušli u postavke i pritisnite tipku **GORE** ili **DOLJE** za podešavanje vrijednosti postavke. Dugo pritisnite tipku **GORE** ili **DOLJE** da biste brzo povećali ili smanjili vrijednosti.

- U načinu rada za vrijeme, datum i temperaturu, kratko pritisnite tipku **GORE** za izravno podešavanje svjetline. Ako je noćni način rada uključen, svjetlina će se automatski smanjiti od 18:00 do 6:00 sati ujutro.
- U načinu rada za temperaturu, dugo pritisnite tipku **NAČIN RADA** dok se ne oglasi zvučna obavijest za promjenu načina prikaza između "fiksнog prikaza vremena" i naizmjeničnog prikaza "vremena/datuma/temperature". Vrijeme će biti prikazano 10 sekundi, a datum i temperatura 3 sekunde; ponovno pritisnite i držite tipku **NAČIN RADA** za prikaz vremena.
- Za prikaz temperature u stvarnom vremenu, pritisnite tipku **DOLJE** u načinu rada za temperaturu kako biste promijenili format u °C ili °F.
- Pritisnite tipku **SLIKA** da biste UKLJUČILI/ISKLJUČILI projektorsku lampu. Pritiskom na tipku **OKRENI** možete okrenuti projicirani sadržaj za 180°.
- Ako u stanju podešavanja ne pritisnete nijednu tipku 10 sekundi, izaći ćete iz postavki i prikazat će se trenutno vrijeme.

POSTAVLJANJE VREMENA

- U vremenskom načinu rada, držite tipku **NAČIN RADA** 2 sekunde. Jedinica postavke će treperiti, a redoslijed postavki je sljedeći: 12/24H > sat > minuta > spremanje i izlaz. Zadani format vremena je 12-satni sustav.
- Prilikom postupka podešavanja pritisnite tipku **GORE** ili **DOLJE** za podešavanje vrijednosti. Dugo

pritisnite tipku **GORE** ili **DOLJE** za brzo povećanje/smanjenje vrijednosti.

- Pritisnite tipku **NAČIN RADA** za potvrdu vrijednosti i prelazak na sljedeću postavku.
- Postavka će biti potvrđena i zatvorena bez ikakvih radnji unutar 10 sekundi.

U 12-satnom formatu, simbol PM će svijetliti poslije podne.

POSTAVLJANJE DATUMA

Vremenski raspon kalendara ide od "2000/1/1" do "2099/12/31".

- Jednom pritisnite tipku **NAČIN RADA** u vremenskom načinu rada za prikaz datumskog načina na 10 sekundi. Sat će se zatim automatski vratiti u standardni način prikaza vremena.
- U načinu rada za datum, pritisnite tipku **NAČIN RADA** na 2 sekunde, a jedinica postavke će zatreperiti. Redoslijed postavki je sljedeći: GODINA > MJESEC > DATUM > SPREMANJE i IZLAZ.
- Pritisnite tipku **GORE** ili **DOLJE** za podešavanje vrijednosti. Dugo pritisnite tipku **GORE** ili **DOLJE** za brzo povećanje/smanjenje vrijednosti. Pritisnite tipku **NAČIN RADA** za potvrdu vrijednosti i prelazak na sljedeću postavku.

Postavka će biti potvrđena i zatvorena bez ikakvih radnji unutar 10 sekundi.

POSTAVLJANJE ALARMA

- U bilo kojem načinu rada pritisnite tipku **ALARM** za prikaz vremena alarma na 10 sekundi.
- U načinu rada za vrijeme alarma pritisnite tipku **ALARM** da biste uključili/isključili funkciju alarma.
- U načinu rada za vrijeme alarma dugo pritisnite tipku **ALARM** kako biste pristupili načinu rada za

postavljanje alarma. Redoslijed postavki je sljedeći: Sat alarm-a -> Minuta alarm-a -> Interval odgode -> Odabir alarm-a za radni dan (1-7 / 1-6 / 1-5) -> Spremanje i izlaz.

- 1-7 označavaju dane od ponедјeljka do nedjelje, 1-6 označavaju dane od ponедјeljka do subote, a 1-5 označavaju dane od ponедјeljka do petka.
- Ikona AL i jedinica postavke počet će treperiti. Pritisnite tipku GORE ili DOLJE za podešavanje vrijednosti. Dugo pritisnite tipku GORE ili DOLJE za brzo povećanje/smanjenje vrijednosti.
- Pritisnite tipku NAČIN RADA za potvrdu vrijednosti i prelazak na sljedeću postavku.

Postavka će biti potvrđena i zatvorena bez ikakvih radnji unutar 10 sekundi, a sat će se vratiti na standardni način prikaza vremena.

Kada se alarm oglaši, ikona AL će treperiti. Nakon 1-minutnog zvonjenja, alarm će promijeniti svoj zvuk kao što je prikazano u nastavku:

- a. **0-10 sekundi:** 1 BI zvuk/sekundi
- b. **10-20 sekundi:** 2 BI zvuka/sekundi
- c. **20-30 sekundi:** 4 BI zvuka/sekundi
- d. **Nakon 30 sekundi:** nastavak BI zvuka

- Dok alarm zvoni, pritisnite bilo koju tipku (osim tipke ) ili ne radite ništa 1 minutu kako biste zaustavili alarm. Postupak će se ponoviti sljedeći dan u isto vrijeme.
- Pritisnite tipku **SLIKA** () za zaustavljanje alarm-a i aktiviranje funkcije odgode nakon intervala odgode (vrijeme intervala odgode može se postaviti između 0 i 60 minuta). Ikona AL će treperiti do sljedećeg alarm-a. U statusu odgode pritisnite bilo koju tipku (osim tipke ) da biste zaustavili funkciju odgode.
- Kada alarm prestane zvoniti, prikazuje se status

alarmi i sat se vraća na prikaz vremena nakon 10 sekundi.

U stanju podešavanja alarm se neće oglasiti kada istekne vrijeme.

POSTAVLJANJE TEMPERATURE

Sat će automatski detektirati trenutnu temperaturu okoline nakon uključivanja.

Ako je temperatura niža od -10°C, prikazuje se -10°C; ako je viša od 50°C, prikazuje se 50°C. Ako nema vrijednosti otpora, prikazuje se -10°C.

- Sat mjeri temperaturu svakih 15 sekundi. U načinu rada za temperaturu, pritisnite tipku **DOLJE** za prebacivanje prikaza temperature između stupnjeva Celzijevih/Fahrenheita.
- U načinu rada za temperaturu, dugo pritisnite tipku **NAČIN RADA** dok ne čujete zvučnu obavijest, a zaslon će se automatski vratiti na standardni način prikaza vremena. Vrijeme se prikazuje 10 sekundi, a datum i temperatura 3 sekunde.
- U načinu rada za temperaturu, ponovno dugo pritisnite tipku **NAČIN RADA** dok ne čujete zvučnu obavijest i zaslon će se vratiti na standardni prikaz vremena.

NOĆNI NAČIN

- U načinu rada za vrijeme, datum i temperaturu, kratko pritisnite tipku **GORE** za izravno podešavanje svjetline. Postoje tri razine svjetline (visoka, srednja i niska). Zadana razina svjetline je visoka.
- U vremenskom načinu rada pritisnite tipku **NAČIN RADA** tri puta kako biste ušli u postavke noćnog načina rada na 10 sekundi, a zaslon će se automatski vratiti na standardni način prikaza vremena. Pritisnite tipku **GORE** ili **DOLJE** da biste uključili/isključili noćni način rada.

- Kada je funkcija noćnog načina rada UKLJUČENA, pritisnite tipku **NAČIN RADA** na 2 sekunde za ulazak u postavljanje vremena noćnog načina rada. Redoslijed postavki je sljedeći: Sat početka → Minuta početka → Sat završetka → Minuta završetka → Spremanje i izlaz. Pritisnite tipku **GORE** ili **DOLJE** za postavljanje vrijednosti, a dugo pritisnite tipku **GORE** ili **DOLJE** za brzo povećanje/smanjenje vrijednosti.
- Pritisnite tipku **NAČIN RADA** za potvrdu vrijednosti i prelazak na sljedeću postavku.

Postavka će biti potvrđena i zatvorena bez ikakvih radnji unutar 10 sekundi. Kada je funkcija noćnog načina rada UKLJUČENA, svjetlina LED zaslona automatski će se prigušiti od 18:00 do 6:00 sati ujutro prema zadanim postavkama. Noćni način rada isključit će se prema zadanim postavkama.

FUNKCIJA PROJEKCIJE VREMENA

- Nakon uključivanja sata, projektorska lampa će se uključiti prema zadanim postavkama. U bilo kojem načinu rada pritisnite tipku **SLIKA** () za uključivanje/isključivanje projektorske lampe (osim kada se oglasi alarm).
- Kada je projekcija vremena UKLJUČENA, pritisnite tipku **OKRENI** za okretanje projekcije za 180°.

ISKLJUČIVANJE FUNKCIJE LED PRIKAZA VREMENA

- U bilo kojem načinu prikaza pritisnite i držite tipku **SLIKA** () dulje od 3 sekunde kako biste isključili LED prikaz vremena i spriječili da se zaslon uključi noću i ometa vaš san. Pritisnite bilo koju tipku za ponovno uključivanje LED prikaza vremena.

RESETIRANJE

Upotrijebite iglicu i pritisnite tipku **RESETIRANJE** za ponovno postavljanje sata.

UPOZORENJA

Kada koristite električne proizvode, uvijek se trebate pridržavati osnovnih mjera opreza, uključujući sljedeće:

1. Pročitajte sve upute prije upotrebe proizvoda.
2. Držite sat i kabel izvan dohvata dojenčadi i djece. Odmah potražite liječničku pomoć u slučaju gutanja bilo kojeg malog dijela.
3. Nemojte dopustiti da strani predmeti i tekućina dospiju u kućište kroz otvore.
4. Nemojte koristiti proizvod u blizini zapaljivih predmeta i izvora topline.
5. Proizvod treba postaviti dalje od zapaljivih predmeta i izvora topline kao što su radijatori, grijalice i drugi uređaji koji proizvode toplinu.
6. Ovaj proizvod nema značajku vodootpornosti. Nemojte ga koristiti u blizini vode ili u vlažnim okruženjima (npr. u kupaonici).
7. Nemojte rastavljati niti modificirati proizvod.
8. Nemojte ispušтati ili udarati proizvod.

SADRŽAJ KUTIJE

1x Budilica s projektorom

1x Kabel za punjenje

1x Korisnički priručnik

وظيفة حفظ الطاقة

للساعة بطارية زر CR2032 مدمجة فقط لحفظ ذاكرة الوقت. بفضل بطارية الزر ليست هناك حاجة لإعادة تعيين الوقت عند إعادة توصيل الساعة بمصدر الطاقة. إذا فقدت الساعة وظيفة الذاكرة، يرجى استبدالها بطارية CR2032 جديدة أو تحقق مما إذا كانت بطارية موضوعة بشكل جيد.

ستدخل الساعة في وضع حفظ الطاقة بعد أكثر من 10 دقائق دون تشغيل. سيحافظ النظام على قيم الوقت والحرارة، وسيحفظ أيضًا الإعداد السابق. عندما ينطلق المنبه فإن شاشة LED ستعمل تلقائيًا.

العمليات الأساسية

- أدخل كابل الشحن في الساعة. تضيء الشاشة نحو ثانيةين وتدخل في وضع الساعة العادية مع إشعار صوتي. الساعة الافتراضية هي 12:00 م بتنسيق 12 ساعة.
- في وضع الساعة العادية، اضغط على زر MODE للدخول في وضع الوظيفة المقابلة بالترتيب التالي: وضع الساعة ← وضع الوقت ← وضع الحرارة ← الوضع الليلي تشغيل/إيقاف.
- في وضع الوقت والتاريخ، اضغط على الزر MODE ضغطة طويلة للدخول في حالة الإعداد واضغط على الزر UP أو DOWN لضبط قيمة كل إعداد. اضغط على الزر UP أو DOWN ضغطة طويلة لزيادة أو إنفاس القيم بسرعة.
- في وضع الوقت، اضغط على الزر ALARM لعرض وضع ساعة المنبه. اضغط على زر ALARM لتشغيل/إيقاف وظيفة المنبه.
- اضغط على الزر ALARM ضغطة طويلة في أي وضع للدخول في حالة الإعداد واضغط على الزر UP أو DOWN لضبط قيمة كل إعداد. اضغط على الزر UP أو DOWN ضغطة طويلة لزيادة أو إنفاس القيم بسرعة.
- في أوضاع الوقت والتاريخ والحرارة، اضغط على الزر UP ضغطة قصيرة لضبط السطوع بشكل مباشر. عندما يكون الوضع الليلي قيد التشغيل، فإن السطوع سيعتم تلقائيًا من الساعة 06:00 م إلى 06:00 ص.
- في وضع الحرارة، اضغط على الزر MODE ضغطة طويلة حتى يصدر إشعار صوتي لتبدل وضع العرض بين "عرض الوقت الثابت" وعرض "الوقت/التاريخ/الحرارة" بالتناوب. يُعرض الوقت لمدة 10 ثوان، ويعرض التاريخ والحرارة لمدة 3 ثوان لكل؛ اضغط وواصل الضغط على الزر MODE مرة أخرى لعرض الوقت.
- لعرض الحرارة في الوقت الفعلي، اضغط على الزر DOWN في وضع الحرارة للتبدل بين تنسيقي ° مئوية و ° فهرنهايت.
- اضغط على زر IMG لتشغيل/إيقاف وظيفة مصباح العرض. اضغط على الزر SWAP لقلب المحتوى المعروض 180°.
- في حالة الإعداد، لا تضغط على أي زر لمدة 10 ثوان للخروج من حالة الإعداد، وسيعرض الوقت الحالي.

ساعة منبه مع جهاز عرض

مواصفات المنتج

مصدر القدرة: $1 \times CR2032$ لذاكرة الوقت (مشمولة)

جهد الدخل: 5 فولت / 1 أمبير

جهد بطارية الزر: 3 فولت

تردد الساعة: 32.768 كيلو هرتز

دقة الوقت: ± 2 ثانية / يوم

نطاق اكتشاف الحرارة للساعة: 10° - 50° مئوية (14° فهرنهايت ~ 122° فهرنهايت)

نطاق حرارة عمل المنتج: 0° مئوية ~ 50° مئوية

حساسية الحرارة: 1° مئوية


دقة الحرارة: $\pm 2^\circ$ مئوية

بطارية زر $CR2032$ لذاكرة الوقت (مشمولة)

الوظائف الأساسية

عرض الوقت / السنة / الشهر / منفذ توصيل القدرة

اليوم / درجة الحرارة

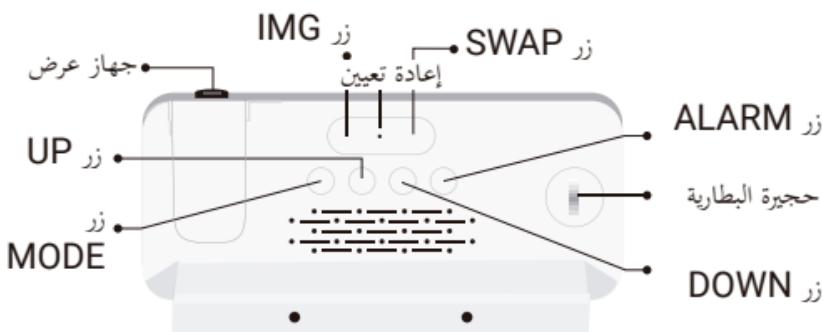

عند انطلاق المنبه، تومض أيقونة **AL**. بعد انطلاق المنبه ملدة دقيقة، سيتغير صوته كما يلي:

- أ. **0-10** ثوان: 1 صوت مزدوج/ثانية
 - ب. **10-20** ثانية: 2 صوت مزدوج/ثانية
 - ج. **20-30** ثانية: 4 صوت مزدوج/ثانية
 - د. **بعد 30 ثانية**: استمرار الصوت المزدوج
- عند انطلاق المنبه، اضغط على أي زر (خلاف الزر ) أو لا تقم بأي عملية ملدة دقيقة حتى يتوقف المنبه. تتكسر العملية في ذات الوقت في اليوم التالي.
 - اضغط على الزر **IMG** () لإيقاف المنبه وتنشيط وظيفة الغفوة بعد ملدة الغفوة (يمكنك اختيار ملدة الغفوة من 0 إلى 60 دقيقة). تومض أيقونة **AL** حتى ينطلق المنبه التالي. في حالة الغفوة، اضغط على أي زر (خلاف الزر ) لإيقاف وظيفة الغفوة.
 - عندما يتوقف المنبه عن الرنين، تظهر حالة المنبه وتعود الشاشة إلى حالة الوقت بعد 10 ثوان. في حالة الإعداد، لن يُصدر المنبه صوتاً حين يأتي الوقت.

إعداد الحرارة

تكتشف الساعة الحرارة الحالية المحيطة تلقائياً بعد تشغيلها.

- إذا كانت الحرارة دون 10° مئوية ستعرض 10° مئوية؛ إذا كانت أكثر من 50° مئوية فستعرض 50° مئوية. حين لا تكون هناك قيمة مقاومة فستعرض 10° مئوية.
- تقيس الساعة الحرارة كل 15 ثانية. في وضع الحرارة، اضغط على الزر **DOW** لتبديل عرض الحرارة بين مئوية/فهرنهايت.
- في وضع الحرارة، اضغط على الزر **MODE** ضغطة طويلة حتى يصدر إشعاراً صوتياً ثم عد إلى وضع عرض الوقت العادي تلقائياً. يعرض الوقت ملدة 10 ثوان، والتاريخ والحرارة يعرضان ملدة 3 ثوان لكل.
- في وضع الحرارة، أعد الضغط على الزر **MODE** ضغطة طويلة حتى يصدر إشعاراً صوتياً وتعود الشاشة إلى عرض الوقت العادي.

الوضع الليلي

- في أوضاع الوقت والتاريخ والحرارة، اضغط على الزر **UP** ضغطة قصيرة لضبط السطوع بشكل مباشر. توجد ثلاثة مستويات للسطوع (مرتفع ومتوسط ومنخفض). مستوى السطوع الافتراضي هو المرتفع.
- في وضع الوقت، اضغط على الزر **MODE** ثلاث مرات لدخول وضع الإعداد الليلي ملدة 10 ثوان، ثم العودة إلى وضع عرض الوقت العادي تلقائياً. اضغط على **UP** أو **DOWN** لتشغيل/إيقاف الوضع الليلي.
- عندما تكون وظيفة الوضع الليلي قيد التشغيل اضغط على الزر **MODE** ملدة ثانيةين

إعداد الوقت

- في وضع الوقت، واصل الضغط على الزر **MODE** لمدة ثانيةين. سيومض العنصر قيد الإعداد، وترتيب الإعداد هو 12/24 ساعة > ساعة > دقيقة > حفظ وخروج. تنسيق الوقت الافتراضي هو نظام 12 ساعة.
- في عملية الإعداد، اضغط على الزر **UP** أو **DOWN** لضبط القيمة. اضغط على الزر **UP** أو **DOWN** ضغطة طويلة لزيادة أو إنقصاص الإعداد بسرعة.
- اضغط على الزر **MODE** لتأكيد القيمة والتخطي إلى الإعداد التالي.
- يتأكد الإعداد ويخرج إذا لم يحدث أي شيء لمدة 10 ثانية.
- تحت تنسيق 12 ساعة، يضيء رمز **PM** بعد الظهرية.

إعداد التاريخ

التقويم يبدأ من ”2000/1/1“ إلى ”2099/12/31“.

- في وضع الوقت، اضغط على الزر **MODE** مرة لعرض وضع التاريخ لمدة 10 ثوان، ثم العودة إلى وضع عرض الوقت العادي تلقائياً.
- في وضع التاريخ، اضغط على الزر **MODE** لمدة ثانيةين، وسيومض عنصر الإعداد. ترتيب الإعداد هو عام > شهر > التاريخ > حفظ وخروج.
- اضغط على الزر **UP** أو **DOWN** لضبط القيمة. اضغط على الزر **MODE** لتأكيد القيمة ضغطة طويلة لزيادة/إنقصاص القيم بسرعة. اضغط على الزر **MODE** لتأكيد القيمة والتخطي إلى الإعداد التالي.
- يتأكد الإعداد ويخرج إذا لم يحدث أي شيء لمدة 10 ثانية.

إعداد ساعة المنبه

- في أي وضع، اضغط على الزر **ALARM** لعرض وقت المنبه لمدة 10 ثوان.
- في وضع وقت المنبه، اضغط على زر **ALARM** لتشغيل/إيقاف وظيفة المنبه.
- في وضع وقت المنبه، اضغط على زر **ALARM** ضغطة طويلة للدخول في وضع إعداد وقت المنبه. ترتيب الإعداد هو ساعة المنبه -> دقيقة المنبه -> مدة الغفوة -> اختير منبه يوم العمل (1-7 / 1-6 / 1-5) -> حفظ وخروج.
- 7- تعني الإثنين إلى الأحد، و6-1 تعني الإثنين إلى السبت، و5-1 تعني الإثنين إلى الجمعة.
- تبدأ أيقونة **AL** وعنصر الإعداد في الوميض. اضغط على الزر **UP** أو **DOWN** لضبط القيمة. اضغط على الزر **UP** أو **DOWN** ضغطة طويلة لزيادة أو إنقصاص الإعداد بسرعة.
- اضغط على الزر **MODE** لتأكيد القيمة والتخطي إلى الإعداد التالي.
- يتأكد الإعداد ويخرج النظام منه إذا لم تحدث أي عمليات لمدة 10 ثوان ويعود إلى وضع عرض الوقت العادي.

الرطبة (على سبيل المثال الحمام).

7. لا تفك هذا المنتج ولا تعتدله.

8. تجنب صدم المنتج أو إسقاطه.

محتويات الصندوق

1 × ساعة منهية مع جهاز عرض

1 × كابل شحن

1 × دليل تعليمات

للدخول في إعداد وقت الوضع الليلي. ترتيب الإعداد هو ساعة البدء ← دقيقة البدء ← ساعة الانتهاء ← دقيقة الانتهاء ← حفظ وخروج. اضغط على الزر **UP** أو **DOWN** لتعيين القيمة، واضغط على الزر **UP** أو **DOWN** ضغطة طويلة لزيادة/إنقاص الإعداد بسرعة.

- اضغط على الزر **MODE** لتأكيد القيمة والتخطي إلى الإعداد التالي. يتأكد الإعداد ويخرج إذا لم يحدث أي شيء لمدة 10 ثانية. عندما تكون وظيفة الوضع الليلي قيد التشغيل، فإن سطوع شاشة **LED** سيعدت بشكل افتراضي من الساعة 06:00 م إلى 06:00 ص. الوضع الليلي سينطفئ بشكل تلقائي.

وظيفة وقت العرض

- بعد تشغيل الساعة، يضيء مصباح جهاز العرض بشكل افتراضي. في أي وضع، اضغط على الزر **IMG** (☞) لتشغيل/إيقاف مصباح العرض (باستثناء عندما ينطلق صوت ساعة المنبه).
- عندما يكون عرض الوقت قيد التشغيل، اضغط على الزر **SWAP** لقلب الوقت المعروض 180°.

إغلاق وظيفة عرض الوقت من خلال **LED**

- في أي وضع عرض، اضغط وواصل الضغط على الزر **IMG** (☞) لمدة تزيد عن 3 ثوان لإغلاق شاشة **LED** لمنع الشاشة من العمل في الليل والتسبب في إقلال النوم. اضغط على أي زر لإعادة تشغيل عرض الوقت من خلال **LED**.

إعادة التعيين:

استخدم إبرة أو دبوس للضغط على زر **RESET** لإعادة تعيين الساعة.

تحذيرات

- عند استخدام المنتجات الكهربائية، ينبغي دائمًا اتباع الاحتياطات الأساسية، وتشمل التالي:
1. اقرأ كل التعليمات قبل استخدام المنتج.
 2. حافظ على الساعة والكابل بعيدًا عن متناول الرضع والأطفال. إذا قاموا بابتلاع أي قطعة صغيرة، التمسم علاجًا طيباً من طبيب على الفور.
 3. ينبغي تخفي الحذر حتى لا تسقط الأشياء ولا تنسكب السوائل في الغلاف الخارجي عبر الفتحات.
 4. لا تستخدم المنتج بالقرب من أشياء قابلة للاشتعال ومصادر الحرارة.
 5. ينبغي وضع المنتج بعيدًا عن الأشياء القابلة للاشتعال ومصادر الحرارة كالمشعات وفتحات التدفئة والأجهزة الأخرى التي تولد الحرارة.
 6. هذا المنتج ليس له معايير مقاومة للماء. لا تستخدمه بالقرب من الماء أو في البيمات.

ALE-HOP



IT Istruzioni: PAP 22, carta.

Importado | Imported | Fabricado por | Manufactured by **CLAVE DÉNIA, S.A.U.** | A-03740966 | Avda. Alacant, 174, Bellreguard.
València - Spain | www.ale-hop.org | Made in P.R.C.