

ALE-HOP



User manual

Manual de usuario

Manual d'usuari

Manual do usuário

Mode d'emploi

Benutzerhandbuch

Manuale d'uso

Priručnik s uputama

للتحويل بين الأوضاع

EN

4-IN-1 FOLDABLE DESK LAMP POWER BANK

PRODUCT SPECIFICATIONS

Rated power: 5W

Voltage: 3.7V

Input/Output power: 5V/2A

Flashlight size: 40*40*161mm

Lamp size: 65*85*315mm

Power bank battery capacity: 1200mAh

Charging time: around 2 hours

Working time: Low brightness: 5.5 hours
/ Medium: 2.8 hours / High: 2.5 hours
(approx.)

Light brightness: 93.65lm

Function: Flashlight, desk lamp, power
bank, phone stand

BOX CONTENT

1x Flashlight

1x Base

1x Charging cable

1x Instruction manual

CHARGING THE DEVICE

Please use the provided charging cable to recharge the device. Connect one end of the provided charging cable to a USB power source. When the device is charging, the LED charging indicator lights will light up one by one as the desk lamp charges. The product will be fully charged when all the lights are on.

The four cells of the prompt light (from left to right) represent:

First light: 25% power

Second light: 50% power


Third light: 75% power

Fourth light: 100% power

Use an adapter/charger with the same voltage and current as indicated in the product (5V/2A) to charge it.

Using a fast charger adapter to charge the product may cause damage to the product.

LAMP

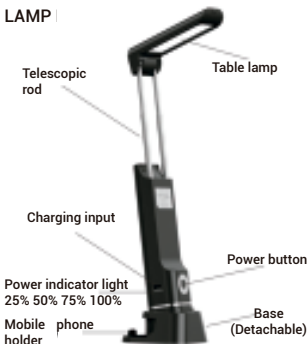

FLASHLIGHT

1. Long press the power button to turn on the flashlight.
2. Short press the power button for the first time to enter the distress signal function.
3. Short press the button for the second time to turn off the flashlight. When the flashlight is on, the LED charging indicator lights will light up. If the flashlight is out of power, the first charging indicator light will turn off.

DESK LAMP

1. Press the power button twice quickly to turn on the desk lamp. The lamp brightness will be low.
2. Short press the button to switch the brightness of the desk lamp to medium.
3. Short press the button a second time to switch the brightness of the desk lamp to high.
4. Short press the button for the third time to turn off the lamp function.

When the desk lamp is on, the LED charging indicator lights will light up. If the desk lamp is out of power, the first charging indicator light will turn off.

POWER BANK

The output voltage current is 5V/2A, suitable for 95% of mobile phones.

When using the emergency charge bank function, the charging indicator lights will light up. When the power bank has a low battery, the charging indicator lights will turn off.

WARNINGS

When using electric products, basic precautions should always be followed, including the following:

1. Read all the instructions before using the product.
2. Do not charge the battery under fire or extreme heat. Do not use this product near heat sources such as fire or heaters. Do not expose the device to extreme heat, such as direct sunlight, or inside a car on a hot day. Failure to do so will reduce battery performance or shorten battery life.

- Care should be taken so that objects do not fall and liquids are not spilled into the enclosure through openings.
- If you plan on not using the device for a long time, please charge the battery to more than 50% and store it safely.
- Storage products should be stored in an indoor warehouse with an environment of 25 degrees and a humidity of not more than 75% to minimize the capacity attenuation of the cells.
- The product should be protected from rain and water immersion during transportation and prevent it from being stacked in a high-temperature environment for a long time.



WASTE TREATMENT

Information on the disposal for Waste Electrical & Electronic Equipment (WEEE) this symbol on the products and accompanying documents means that used electrical and electronic products should not be mixed with general household waste. For proper disposal for treatment, recovery, and recycling, please take these products to designated collection points where they will be accepted on a free of charge basis. In some countries you may be able to return your products to your local retailer upon the purchase of a new product. Disposing of this product correctly will help you save valuable resources and prevent any possible effects on human health and the environment, which could otherwise arise from inappropriate waste handling, please contact your local authority for further point for WEEE

ES

BATERÍA EXTERNA LÁMPARA DE MESA PLEGABLE 4 EN 1

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

Potencia nominal: 5 W

Voltaje: 3,7 V

Potencia de entrada/salida: 5 V/2 A

Tamaño de la linterna: 40 x 40 x 16mm

Tamaño de la lámpara: 65 x 85 x 315 mm

Capacidad de la batería externa: 1200 mAh

Tiempo de carga: unas 2 horas

Tiempo de funcionamiento: brillo bajo: 5,5 horas / medio: 2,8 horas / alto: 2,5 horas (aprox.)

Brillo de la luz: 93,65 lm

Función: linterna, lámpara de escritorio, batería externa, soporte de teléfono

CONTENIDO DE LA CAJA

1x linterna

1x base

1x cable de carga

1x manual de instrucciones

CARGA DEL DISPOSITIVO

Por favor, utilice el cable de carga proporcionado para recargar el dispositivo. Conecte un extremo del cable de carga proporcionado a una fuente de electricidad USB. Cuando el dispositivo se esté cargando, las luces LED indicadoras de carga se iluminarán una a una al cargarse la lámpara de escritorio. Cuando todas las luces estén encendidas, el

producto estará totalmente cargado. Las cuatro celdas de la luz de aviso (de izquierda a derecha) representan lo siguiente:

Primera: 25% de carga

Segunda luz: 50% de carga

Tercera luz: 75% de carga

Cuarta luz: 100% de carga

Utilice un adaptador/cargador con el mismo voltaje y corriente que los indicados en el producto (5 V/2 A) para cargarlo.

Utilizar un adaptador de carga rápida para cargar el producto podría dañarlo.

FUNCIONES DE LA LÁMPARA



LINTERNA

1. Mantenga pulsado el botón de encendido para encender la linterna.
 2. Pulse brevemente el botón de encendido por primera vez para entrar en la función de señal de socorro.
 3. Pulse brevemente el botón por segunda vez para apagar la linterna.
- Cuando la linterna esté encendida, las luces LED indicadoras de carga se ilumi-

narán. Si la linterna no tiene batería, la primera luz indicadora de carga se apagará.

LAMPARA DE ESCRITORIO

1. Pulse el botón de encendido dos veces rápidamente para encender la lámpara de escritorio. El brillo de la luz estará en el nivel bajo.
2. Pulse brevemente el botón para cambiar el brillo de la lámpara de escritorio a medio.
3. Pulse brevemente el botón por segunda vez para cambiar el brillo de la lámpara de escritorio a alto.
4. Pulse brevemente el botón por tercera vez para apagar la función de lámpara.

Cuando la lámpara de escritorio esté encendida, las luces LED indicadoras de carga se iluminarán. Si la lámpara de escritorio no tiene batería, la primera luz indicadora de carga se apagará.

BATERÍA EXTERNA

La tensión de salida es de 5 V/2 A, adecuada para el 95% de los teléfonos móviles.

Al usar la función de batería externa de emergencia, las luces indicadoras de carga se iluminarán. Si la batería externa tiene poca carga, las luces indicadoras de carga se apagarán.

AVISOS

Cuando se utilizan productos eléctricos, deben seguirse siempre unas precauciones básicas, incluyendo las siguientes:

1. Lea todas las instrucciones antes de usar el producto.
2. No cargue la batería en condiciones de calor extremo o fuego. No use este producto cerca de fuentes de calor como calefactores o fuegos. No exponga el dispositivo al calor extremo, como la luz solar directa

o el interior de un coche durante un día caluroso. No seguir estas indicaciones reducirá el rendimiento de la batería o acortará su vida útil.

3. Hay que evitar que caigan objetos o se derramen líquidos en el interior a través de las aperturas.
4. Si no piensa usar el dispositivo en mucho tiempo, por favor, cargue la batería más del 50% y guárdela en un lugar seguro.
5. Los productos deben guardarse en un almacén interior con un ambiente de 25 grados y una humedad no superior al 75% para minimizar la atenuación de la capacidad de las células.
6. Proteja el dispositivo de la lluvia y la inmersión en agua durante el transporte y evite que se apile en un ambiente a altas temperaturas durante mucho tiempo.



TRATAMIENTO DE RESIDUOS

Información sobre la gestión de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (WEEE). Este símbolo en los productos y los documentos adjuntos significa que los productos eléctricos y electrónicos utilizados no deben mezclarse con los residuos domésticos generales. Con el fin de desecharlos adecuadamente para su tratamiento, recuperación y reciclaje, por favor, lleve estos productos a los puntos de recogida designados, donde los aceptarán gratuitamente. Es posible que en algunos países pueda devolver sus productos al vendedor local con la compra de un nuevo producto. Desechar este producto correctamente le ayudará a ahorrar recursos valiosos y evitará cualquier posible efecto en la salud humana y el medio ambiente, que de lo contrario podría producirse por la gestión inadecuada de los residuos. Por favor, póngase en contacto con su autoridad local para conocer más detalles sobre su punto de recogida WEEE más cercano.

**VAL/
CAT**

LÀMPADA I POWER BANK D'ESCRITORI PLEGABLE 4 EN 1

ESPECIFICACIONS DEL PRODUCTE

Potència nominal: 5W

Voltatge: 3,7 V

Potència d'entrada/sortida: 5V/2A

Grandària de la llanterna: 40*40*161mm

Grandària del llum: 65*85*315mm

Capacitat de la bateria del banc d'energia:
1200 mAh

Temps de càrrega: al voltant de 2 hores

Temps de treball: Brillantor baixa: 5,5 hores
/ Mitjà : 2,8 hores / Alta : 2,5 hores (aprox.)

Brillantor de la llum: 93,65 lm

Funció: llanterna, llum d'escriptori, banc
d'energia, suport per telèfon

CONTINGUT DE LA CAIXA

1x Làmpada

1x Base

1x Cable de càrrega

1x Manual d'instruccions

CÀRREGA DEL DISPOSITIU

Utilitzeu el cable de càrrega proporcionat per recarregar el dispositiu. Connecteu un extrem del cable de càrrega proporcionat a una font d'alimentació USB. Quan el dispositiu estigui carregant, els llums LED indicadors de càrrega s'il·luminaran un per un a mesura que es carregui la llum d'escriptori. El producte estarà completament carregat quan tots els llums estiguin encesos.

Les quatre cel·les de la llum indicadora (d'esquerra a dreta) representen:

Primera llum : 25% de potència

Segona llum : 50% de potència

Tercera llum : 75% de potència

Quarta llum : 100% de potència

Utilitzeu un adaptador/carregador del mateix voltatge i corrent indicat al producte (5V/2A) per carregar-lo.

L'ús d'un adaptador de càrrega ràpida per carregar el producte pot fer-lo malbé.

FUNCIONS DE LA LÀMPADA



LLANTERNA

1. Mantingueu premut el botó d'encesa per engegar la llanterna.
2. Premeu breument el botó d'encesa per primera vegada per introduir la funció de senyal d'auxili.
3. Premeu breument el botó per segona vegada per apagar la llanterna.

Quan la llanterna estigui encesa, els llums LED indicadors de càrrega s'encendran. Si la llanterna es queda sense

energia, la primera llum indicadora de càrrega s'apagarà.

LÀMPADA D'ESCRITORI

1. Premeu el botó d'encesa dues vegades ràpidament per encendre el llum d'escriptori. La brillantor del llum serà "baix".
2. Premeu breument el botó per canviar la brillantor del llum a "mig".
3. Premeu breument el botó per segona vegada per canviar la brillantor del llum d'escriptori a "alt".
4. Premeu breument el botó per tercera vegada per apagar la funció del llum.

Quan el llum d'escriptori estigui encès, els llums LED indicadors de càrrega s'encendran. Si el llum d'escriptori no té energia, la primera llum indicadora de càrrega s'apagarà.

POWER BANK

El corrent de voltatge de sortida és de 5V/2A, adequat per al 95% dels telèfons mòbils.

Quan utilitzeu la funció de banc de càrrega d'emergència, els llums indicadors de càrrega s'encendran. Quan el power bank tingui poca bateria, els llums indicadors de càrrega s'apagaran.

ADVERTÈNCIA

En utilitzar productes elèctrics, sempre cal seguir les precaucions bàsiques, incloses les següents:

1. Llegiu totes les instruccions abans d'utilitzar el producte.
2. No carregueu la bateria sota foc o calor extrema. No utilitzeu aquest producte a prop de fonts de calor com ara foc o escalfadors. No exposeu el dispositiu a calor extrema, com la llum solar directa, ni dins un

- automòbil en un dia calorós. En cas contrari, es reduirà el rendiment de la bateria o se n'escurçarà la vida útil.
3. Cal anar amb compte perquè no caiguin i no es vessin líquids a l'interior del producte a través de les obertures.
 4. Si teniu previst no utilitzar el dispositiu durant un període prolongat, carregueu la bateria a més del 50 % i deseueu-la de manera segura.
 5. Els productes emmagatzemats s'han de guardar en un magatzem interior amb una temperatura ambient de 25 graus i una humitat no superior al 75% per minimitzar l'atenuació de la capacitat de les cel·les.
 6. El producte s'ha de protegir de la pluja i la immersió en aigua durant el transport i evitar que s'apili en un ambient a alta temperatura durant molt de temps.



TRACTAMENT DE RESIDUS

Informació sobre l'eliminació de residus d'aparells elèctrics i electrònics (WEEE). Aquest símbol en els productes i documents adjunts significa que els productes elèctrics i electrònics usats no s'han de barrejar amb els residus domèstics generals. Per a una eliminació adequada per al seu tractament, recuperació i reciclatge, porteu aquests productes als punts de recollida designats on seran acceptats de forma gratuïta. En alguns països, és possible que pugueu tornar els vostres productes al vostre distribuïdor local després de comprar un producte nou. Eliminar aquest producte correctament us ajudarà a estalviar recursos valuosos i evitarà possibles efectes en la salut humana i el medi ambient que podrien sorgir d'una manipulació inadequada dels residus. Poseu-vos en contacte amb les autoritats locals per obtenir més detalls sobre el punt de recollida de RAEE més proper.

PT

CANDEEIRO DE SECRETÁRIA DOBRÁVEL POWER- BANK 4 EM 1

ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO

Potência nominal: 5W

Tensão: 3.7V

Potência de entrada/saída: 5V/2A

Tamanho da lanterna: 40*40*161 mm

Tamanho da lâmpada: 65*85*315 mm

Capacidade da bateria do banco de
potência: 1200mAh

Tempo de carregamento: cerca de 2
horas

Tempo de funcionamento: Brilho baixo:
5,5 horas / Médio: 2,8 horas / Alto: 2,5
horas (aprox.)

Brilho da luz: 93,65 lm

Função: lanterna, candeeiro de
secretária, powerbank, suporte para
telemóvel

CONTEÚDO DA CAIXA

1x Lanterna

1x Base

1x Cabo de carregamento

1x Manual de instruções

CARREGAMENTO DO DISPOSITIVO

Utilize o cabo de carregamento fornecido para recarregar o dispositivo. Ligue uma extremidade do cabo de carregamento fornecido a uma fonte de alimentação USB. Quando o dispositivo está a carregar, as luzes LED indicadoras de carga acendem-se uma a uma à medida que o candeeiro de secretária carrega. O produto estará totalmente carregado quando todas as luzes estiverem acesas.

As quatro células da luz de aviso (da es-

querda para a direita) representam:

Primeira luz: 25% de potência

Segunda luz: 50% de potência

Terceira luz: 75% da potência

Quarta luz: 100% de potência

Utilize um adaptador/carregador com a mesma tensão e corrente que a indicada no produto (5V/2A) para o carregar.

A utilização de um adaptador de carregamento rápido para carregar o produto pode provocar danos no mesmo.

FUNÇÕES DA LÂMPADA



LANTERNA

1. Mantenha premido o botão de alimentação para ligar a lanterna.
2. Prima brevemente o botão de alimentação pela primeira vez para aceder à função de sinal de socorro.
3. Prima brevemente o botão pela segunda vez para desligar a lanterna.

Quando a lanterna está ligada, as luzes LED indicadoras de carga acendem-se. Se a lanterna estiver sem energia, a primeira luz indicadora de carga apaga-se.

LÂMPADA DE SECRETÁRIA

1. Prima o botão de alimentação duas vezes rapidamente para ligar o candeeiro de secretária. O brilho do candeeiro será baixo.
2. Prima brevemente o botão para mudar o brilho do candeeiro de secretária para médio.
3. Premir brevemente o botão uma segunda vez para mudar o brilho do candeeiro de secretária para alto.
4. Prima brevemente o botão pela terceira vez para desligar a função de candeeiro.

Quando o candeeiro de secretária está ligado, as luzes LED indicadoras de carga acendem-se. Se o candeeiro de secretária estiver sem bateria, a primeira luz indicadora de carga apaga-se.

POWERBANK

A corrente de tensão de saída é de 5V/2A, adequada para 95% dos telemóveis.

Quando se utiliza a função de carregamento de emergência, as luzes indicadoras de carga acendem-se. Quando a bateria do powerbank está fraca, as luzes indicadoras de carga apagam-se.

ADVERTÊNCIAS

Ao utilizar produtos elétricos, devem ser sempre seguidas precauções básicas, incluindo as seguintes:

1. Leia todas as instruções antes de utilizar o produto.
2. Não carregue a bateria sob fogo ou calor extremo. Não utilize este produto perto de fontes de calor, como fogo ou aquecedores. Não exponha o dispositivo a calor extremo, como luz solar direta, ou dentro de um automóvel num dia quente. Se não o fizer, reduzirá o desempenho da

- bateria ou diminuirá a sua vida útil.
3. Deve ter-se o cuidado de evitar a queda de objetos e o derrame de líquidos para o interior da caixa através das aberturas.
 4. Se não tenciona utilizar o dispositivo durante um longo período de tempo, carregue a bateria a mais de 50% e guarde-a em segurança.
 5. Os produtos de armazenamento devem ser guardados num local interior com um ambiente de 25 graus e uma humidade não superior a 75% para minimizar a atenuação da capacidade das células.
 6. O produto deve ser protegido da chuva e da imersão em água durante o transporte e evitar que seja armazenado em ambientes de alta temperatura durante longos períodos de tempo.



TRATAMENTO DE RESÍDUOS

Informações sobre a eliminação de resíduos de equipamentos eletrónicos (REEE)

Este símbolo nos produtos e nos documentos que os acompanham significa que os produtos elétricos e eletrónicos usados não devem ser misturados com o lixo doméstico geral. Para uma eliminação adequada para tratamento, recuperação e reciclagem, por favor leve estes produtos a pontos de recolha concebidos para o efeito, onde serão aceites gratuitamente. Em alguns países, poderá ser possível devolver os seus produtos ao retalhista local mediante a compra de um novo produto. A eliminação correta deste produto ajudará a poupar recursos valiosos e a evitar possíveis efeitos na saúde humana e no ambiente, que poderiam resultar de um manuseamento inadequado dos resíduos. Contacte as autoridades locais para obter mais informações sobre o ponto de recolha REEE mais próximo.

FR

LAMPE DE BUREAU PLIABLE 4-EN-1, BATTERIE EXTERNE

SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT

Puissance nominale : 5W

Tension : 3,7V

Puissance d'entrée/sortie : 5V/2A

Taille de la lampe de poche :
40x40x161mm

Taille de la lampe : 65x85x315mm

Capacité de la batterie du banc d'alimentation : 1200mAh

Temps de charge : environ 2 heures

Autonomie en fonctionnement : Faible
luminosité : 5,5 heures / Moyenne : 2,8
heures / Haute : 2,5 heures (environ)

Luminosité : 93,65 lm

Fonction : Lampe de poche, lampe de bureau, batterie externe, support de téléphone

CONTENU DE LA BOÎTE

1x Lampe de poche

1x Base

1x Câble de charge

1x Manuel d'instruction

CHARGEMENT DE L'APPAREIL

Utilisez le câble de chargement fourni pour recharger l'appareil. Branchez l'une des extrémités du câble de charge fourni sur une source d'alimentation USB. Lorsque l'appareil est en cours de chargement, les voyants de charge LED s'allument un par un au fur et à mesure que la lampe de bureau se charge. Le produit est complètement chargé lorsque tous les voyants sont allumés.

Les quatre voyants lumineux (de gauche à droite) représentent les éléments suivants

Première lumière : 25 % de la puissance

Deuxième lumière : 50 % de la puissance


Troisième lumière : 75% de la puissance

Quatrième lumière : 100% de puissance

Utilisez un adaptateur/chargeur ayant la même tension et le même courant que ceux indiqués sur le produit (5V/2A) pour le charger.

L'utilisation d'un adaptateur de chargeur rapide pour charger le produit peut endommager ce dernier.

FONCTIONS DE LA LAMPE

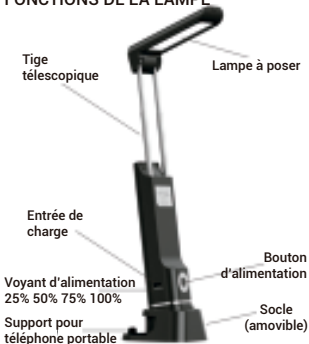

FLASHLIGHT

1. Appuyez longuement sur le bouton d'alimentation pour allumer la lampe de poche.
2. Appuyez brièvement sur le bouton d'alimentation pour la première fois afin d'accéder à la fonction de signal de détresse.
3. Appuyez brièvement sur le bouton pour la deuxième fois afin d'éteindre la lampe de poche.

Lorsque la lampe de poche est allumée, les voyants de charge LED s'allument. Si

la lampe de poche n'est plus alimentée, le premier témoin de charge s'éteint.

LAMPE DE BUREAU

1. Appuyez deux fois rapidement sur le bouton d'alimentation pour allumer la lampe de bureau. La luminosité de la lampe est faible.
2. Appuyez brièvement sur le bouton pour faire passer la luminosité de la lampe de bureau à moyenne.
3. Appuyez brièvement sur le bouton une deuxième fois pour faire passer la luminosité de la lampe de bureau à un niveau élevé.
4. Appuyez brièvement sur le bouton une troisième fois pour éteindre la fonction de la lampe.

Lorsque la lampe de bureau est allumée, le témoin lumineux de charge s'allume. Si la lampe de bureau n'est plus alimentée, le premier témoin de charge s'éteint.

BATTERIE EXTERNE

La tension de sortie est de 5V/2A, convenant à 95% des téléphones portables. Lors de l'utilisation de la fonction de recharge d'urgence, les voyants de charge s'allument. Lorsque la batterie de la batterie externe est faible, les voyants de charge s'éteignent.

AVERTISSEMENTS

Lors de l'utilisation de produits électriques, des précautions de base doivent toujours être prises, notamment les suivantes :

1. Lire toutes les instructions avant d'utiliser le produit.
2. Ne chargez pas la batterie à proximité d'un feu ou d'une chaleur extrême. Ne pas utiliser ce produit à proximité de sources de chaleur telles que le feu ou les radiateurs. N'exposez pas l'appareil à une chaleur extrême, telle que la lumière directe du soleil, ou à l'intérieur d'une voiture par une journée chaude. Le

- non-respect de cette consigne réduira les performances de la batterie ou raccourcira sa durée de vie.
3. Veillez à ce que des objets ne tombent pas et à ce que des liquides ne se répandent pas dans le boîtier par les ouvertures.
 4. Si vous prévoyez de ne pas utiliser l'appareil pendant une longue période, chargez la batterie à plus de 50 % et rangez-la en lieu sûr.
 5. Les produits de stockage doivent être stockés dans un entrepôt intérieur dans un environnement de 25 degrés et une humidité ne dépassant pas 75 % afin de minimiser l'atténuation de la capacité des cellules.
 6. Le produit doit être protégé de la pluie et de l'immersion dans l'eau pendant le transport et ne doit pas être empilé dans un environnement à haute température pendant une longue période.



Traitement des déchets

Informations sur la collecte des déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE). Ce symbole apposé sur les produits et les documents qui les accompagnent signifie que les produits électriques et électroniques usagés ne doivent pas être mélangés aux déchets ménagers généraux. Pour une élimination correcte en vue d'un traitement, d'une récupération et d'un recyclage, veuillez apporter ces produits aux points de collecte désignés où ils seront acceptés gratuitement. Dans certains pays, vous pouvez renvoyer vos produits à votre revendeur local lors de l'achat d'un nouveau produit. L'élimination correcte de ce produit vous aidera à économiser des ressources précieuses et à prévenir tout effet possible sur la santé humaine et l'environnement, qui pourrait résulter d'une manipulation inappropriée des déchets. Veuillez contacter votre autorité locale pour obtenir de plus amples informations sur le point de collecte des DEEE le plus proche.

DE

4-IN-1 FALTBARE SCHREIBTISCHLAMPE POWERBANK

PRODUKTSPEZIFIKATIONEN

Nennleistung: 5 W

Spannung: 3,7 V

Eingang-/Ausgangsleistung: 5 V/2 A

Taschenlampe Größe: 40 * 40 * 161 mm

Größe der Lampe: 65 * 85 * 315 mm

Batteriekapazität der Powerbank: 1.200 mAh

Ladezeit: etwa 2 Stunden

Betriebsdauer: Niedrige Helligkeit: 5,5 Stunden / Mittel: 2,8 Stunden / Hoch: 2,5 Stunden (ca.)

Helligkeit: 93,65 lm

Funktion: Taschenlampe, Schreibtischlampe, Powerbank, Telefonständer

INHALT DER SCHACHTEL

1x Taschenlampe

1x Sockel

1x Ladekabel

1x Bedienungsanleitung

AUFLADEN DES GERÄTS

Bitte verwenden Sie zum Aufladen des Geräts das mitgelieferte Ladekabel. Schließen Sie ein Ende des mitgelieferten Ladekabels an eine USB-Stromquelle an. Wenn das Gerät aufgeladen wird, leuchten die LED-Ladeanzeigen nacheinander auf, während die Schreibtischlampe aufgeladen wird. Das Produkt ist vollständig aufgeladen, wenn alle Lichter eingeschaltet sind.

Die vier Zellen der Anzeige (von links nach rechts) stehen für:

Erstes Licht: 25 % Leistung

Zweites Licht: 50 % Leistung

Drittes Licht: 75 % Leistung

Viertes Licht: 100 % Leistung

Verwenden Sie zum Aufladen einen Adapter/Ladegerät mit der gleichen Spannung und Stromstärke wie auf dem Produkt angegeben (5 V/2 A).

Die Verwendung eines Schnellladeadapters zum Aufladen des Geräts kann zu Schäden am Gerät führen.

LAMPENFUNKTIONEN



TASCHENLAMPE

1. Drücken Sie lange auf die Einschalttaste, um die Taschenlampe einzuschalten.
2. Drücken Sie die Einschalttaste zum ersten Mal kurz, um die Notsignalfunktion zu aktivieren.
3. Drücken Sie die Taste zum zweiten Mal kurz, um die Taschenlampe auszuschalten.

Wenn die Taschenlampe eingeschaltet ist, leuchtet die LED-Ladeanzeige auf. Wenn die Taschenlampe keinen Strom mehr hat, schaltet sich die erste Ladekontrollleuchte aus.

SCHREIBTISCHLAMPE

1. Drücken Sie die Einschalttaste zweimal schnell, um die Schreibtischlampe einzuschalten. Die Helligkeit der Lampe ist dann gering.
2. Drücken Sie kurz die Taste, um die Helligkeit der Schreibtischlampe auf mittel zu stellen.
3. Drücken Sie die Taste ein zweites Mal kurz, um die Helligkeit der Schreibtischlampe auf hoch zu stellen.
4. Drücken Sie die Taste zum dritten Mal kurz, um die Lampenfunktion auszuschalten.

Wenn die Schreibtischlampe eingeschaltet ist, leuchtet die LED-Ladeanzeige auf. Wenn die Schreibtischlampe keinen Strom mehr hat, schaltet sich die erste Ladekontrollleuchte aus.

POWERBANK

Die Ausgangsspannung beträgt 5 V/2 A, geeignet für 95 % der Mobiltelefone.

Wenn Sie die Notladefunktion verwenden, leuchten die Ladekontrollleuchten auf. Wenn der Akku der Powerbank schwach ist, schalten sich die Ladekontrollleuchten aus.

WARNHINWEISE

Bei der Verwendung von elektrischen Produkten sind stets die grundlegenden Vorsichtsmaßnahmen zu beachten:

1. Lesen Sie die gesamte Bedienungsanleitung, bevor Sie das Gerät verwenden.
2. Laden Sie die Batterie nicht in der Nähe von Feuer oder extremer Hitze. Verwenden Sie dieses Produkt nicht in der Nähe von Wärmequellen wie Feuer oder Heizgeräten. Setzen Sie das Gerät nicht extremer Hitze aus, wie z. B. direktem Sonnenlicht oder an einem heißen Tag im Auto. Andernfalls wird die Batterieleistung verringert oder die

3. Lebensdauer der Batterie verkürzt. Achten Sie darauf, dass keine Gegenstände auf das Gerät fallen und keine Flüssigkeiten durch Öffnungen in das Gehäuse eindringen.
4. Wenn das Gerät längere Zeit nicht benutzt werden soll, laden Sie den Akku auf mehr als 50 % auf und bewahren Sie das Gerät an einem sicheren Ort auf.
5. Lagerung: Das Produkt sollte in einem überdachten Raum bei einer Umgebungstemperatur von 25 °C und einer Luftfeuchtigkeit von nicht mehr als 75 % aufbewahrt werden, um den Kapazitätsverlust der Zellen so gering wie möglich zu halten.
6. Das Produkt sollte während des Transports vor Regen und Wasser geschützt werden. Eine längere Lagerung bei hohen Temperaturen sollte vermieden werden.



ABFALLBEHANDLUNG

Informationen zur Entsorgung von Elektro- und Elektronik-Altgeräten (WEEE)

Dieses Symbol auf Produkten und Begleitdokumenten weist darauf hin, dass gebrauchte Elektro- und Elektronikgeräte nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden dürfen. Für eine ordnungsgemäße Entsorgung zur Behandlung, Rückgewinnung und Wiederverwertung bringen Sie diese Produkte bitte zu ausgewiesenen Sammelstellen, wo sie kostenlos angenommen werden. In einigen Ländern können Sie das Produkt beim Kauf eines neuen Produkts bei Ihrem örtlichen Händler zurückgeben. Die ordnungsgemäße Entsorgung dieses Produkts hilft Ihnen, wertvolle Ressourcen zu sparen und mögliche Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit und die Umwelt zu vermeiden, die durch unsachgemäße Abfallentsorgung entstehen können. Weitere Informationen über die nächstgelegene Sammelstelle für Elektro- und Elektronik-Altgeräte erhalten Sie bei Ihrer Kommunal- bzw. Gemeindeverwaltung.

IT

LAMPADA/ POWERBANK DA SCRIVANIA PIEGHE- VOLE 4 IN 1

DETTAGLI PRODOTTO

Potenza nominale: 5W

Voltaggio: 3.7V

Potenza in ingresso/uscita: 5V/2A

Dimensioni torcia: 40x40x161 mm

Dimensioni lampada: 65x85x315 mm

Capacità batteria powerbank: 1200mAh

Tempo di ricarica: 2 ore circa

Autonomia: Luminosità Bassa: 5.5 ore /

Media: 2.8 ore / Alta: 2.5 ore (circa.)

Luminosità luce: 93.65lm

Funzioni: Torcia, lampada da tavolo,
powerbank, supporto telefono

CONTENUTO

1 Lampada

1 Base

1 Cavo di ricarica

1 Manuale d'istruzioni

RICARICARE IL DISPOSITIVO

Per ricaricare il dispositivo, utilizzare il cavo di ricarica in dotazione. Collegare un'estremità del cavo di ricarica in dotazione a una fonte di alimentazione USB.

Man mano che avanza la ricarica, le spie a LED si accenderanno una dopo l'altra.

Quando il prodotto è completamente carico, tutte le spie saranno accese.

Le quattro spie (da sinistra a destra) rappresentano:

Prima spia: batteria al 25%

Seconda spia: batteria al 50%

Terza spia: batteria al 75%

Quarta spia: batteria al 100%

Per caricare il prodotto, utilizzare un adattatore/caricabatterie con tensione e corrente uguali a quelle indicate nel prodotto (5V/2A).

L'utilizzo di un adattatore per la ricarica rapida può danneggiare il prodotto.

FUNZIONI LAMPADA



TORICA

1. Premere a lungo il pulsante di accensione per accendere la torcia.
2. Premere brevemente il pulsante di accensione una volta per accedere alla funzione di segnale di soccorso.
3. Premere brevemente il pulsante una seconda volta per spegnere la torcia.

Quando la torcia è accesa, si accende la spia di ricarica a LED. Se la torcia è scarica, la prima spia di carica si spegnerà.

LAMPADA DA TAVOLO

1. Premere due volte rapidamente il pulsante di accensione per accendere la lampada da tavolo. La luminosità della lampada sarà bassa.
2. Premere brevemente il pulsante per portare la luminosità della lampada da tavolo a media.
3. Premere brevemente il pulsante una seconda volta per portare la luminosità della lampada da tavolo su alta.
4. Premere brevemente il pulsante per la terza volta per spegnere la funzione della lampada.

Quando la lampada da tavolo è accesa, si accende la spia di carica a LED. Se la lampada da tavolo è scarica, la prima spia di ricarica si spegnerà.

POWERBANK

La corrente di uscita è di 5 V/2 A, adatta al 95% dei telefoni.

Quando si utilizza la funzione di ricarica di emergenza, le spie di ricarica si accenderanno. Quando la powerbank è scarica, si spegneranno le spie di ricarica.

AVVERTENZE

Quando si utilizzano prodotti elettrici, è necessario seguire sempre le precauzioni di base, tra cui:

1. Leggere tutte le istruzioni prima di utilizzare il prodotto.
2. Non caricare la batteria vicino al fuoco o in condizioni di calore estremo. Non utilizzare il prodotto in prossimità di fonti di calore come fuoco o stufe. Non esporre il dispositivo a calore estremo, come la luce diretta del sole o all'interno di un'automobile in una giornata

- calda. Altrimenti, le prestazioni e la durata della batteria si ridurranno.
3. Prestare attenzione a non far cadere oggetti o liquidi all'interno del dispositivo.
 4. Se si prevede di non utilizzare il dispositivo per molto tempo, caricare la batteria oltre il 50% e conservarlo in modo sicuro.
 5. I prodotti di stoccaggio devono essere conservati in un magazzino al chiuso con un ambiente di 25° e un'umidità non superiore al 75% per ridurre al minimo l'attenuazione della capacità delle celle.
 6. Proteggere il prodotto dalla pioggia e dall'immersione in acqua durante il trasporto, ed evitare che rimanga accatastato per tanto tempo in un ambiente con temperature elevate.



SMALTIMENTO

Informazioni sullo smaltimento dei rifiuti delle apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE). Questo simbolo stampato sui prodotti e sui documenti informativi indica che i prodotti elettrici ed elettronici non devono essere gettati insieme ai rifiuti domestici generali. Per un corretto smaltimento, al fine del trattamento, del recupero e de riciclaggio, consegnare questi prodotti ai punti di raccolta designati dove saranno accettati gratuitamente. In alcuni Paesi si potrebbe anche restituire il prodotto al proprio rivenditore locale da cui è stato acquistato. Il corretto smaltimento del prodotto farà risparmiare risorse preziose e preverrà eventuali effetti avversi sulla salute umana e sull'ambiente che potrebbero essere altrimenti influenzati da una gestione inadeguata dei rifiuti. Contattare l'autorità locale per ulteriori dettagli sul punto di raccolta più vicino dei RAEE.

HR

4 U 1 SKLOPIVA STOLNA LAMPA I POWERBANK

SPECIFIKACIJE PROIZVODA

Nazivna snaga: 5 W

Napon: 3,7 V

Ulazna/izlazna snaga: 5 V/2 A

Veličina ručne svjetiljke: 40*40*161 mm

Veličina lampe: 65*85*315 mm

Kapacitet baterije powerbanka: 1200 mAh

Vrijeme punjenja: Oko 2 sata

Vrijeme rada: Niska svjetlina: 5,5 sati /

Srednja svjetlina: 2,8 sati / Visoka svjet-

lina: 2,5 sata (približno)

Svjetlina svjetla: 93,65 lm

Funkcije: Ručna svjetiljka, stolna lampa,
powerbank, stalak za mobilni telefon

SADRŽAJ KUTIJE

1x Ručna svjetiljka

1x Baza

1x Kabel za punjenje

1x Korisnički priručnik

PUNJENJE UREĐAJA

Upotrijebite priloženi kabel za punjenje da biste napunili uređaj. Priključite jedan kraj priloženog kabela za punjenje na USB izvor napajanja. Tijekom punjenja uređaja, uključivat će se jedna po jedna LED indikatorska lampica. Proizvod će biti potpuno napunjen kada se uključe sve lampice.

Četiri ćelije lampica (s lijeva na desno) predstavljaju:

Prva lampica: 25% snage

Druga lampica: 50% snage


Treća lampica: 75% snage

Četvrta lampica: 100% snage

Za punjenje koristite adapter/punjač s istim naponom i strujom kao što je naznačeno na proizvodu (5 V/2 A).

Korištenje adaptera za brzo punjenje proizvoda može oštetiti proizvod.

FUNKCIJE LAMPE

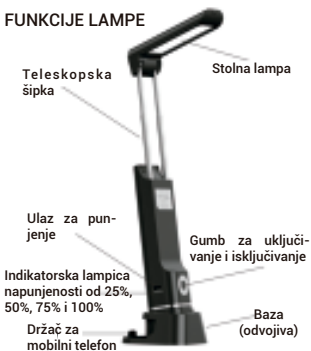

RUČNA SVJETILJKA

1. Dugo pritisnite gumb za uključivanje kako biste uključili ručnu svjetiljku.
2. Prvi put kratko pritisnite gumb za uključivanje kako biste ušli u funkciju signala za pomoć.
3. Drugi put kratko pritisnite gumb za isključivanje ručne svjetiljke.

Kada je ručna svjetiljka uključena, zasvijetlit će LED indikatorske lampice za punjenje. Ako je ručna svjetiljka prazna,

isključit će se prva indikatorska lampica za punjenje.

STOLNA LAMPA

1. Dvaput brzo pritisnite gumb za uključivanje kako biste uključili stolnu lampu. Svjetlina lampe bit će na niskoj razini.
2. Kratkim pritiskom gumba prebacite svjetlinu stolne lampe na srednju razinu.
3. Drugi put kratko pritisnite gumb za prebacivanje svjetline na visoku razinu.
4. Treći put kratko pritisnite gumb da biste isključili funkciju lampe.

Kada je stolna lampa uključena, zasvijetlit će LED indikatorske lampice za punjenje. Ako je stolna lampa prazna, isključit će se prva indikatorska lampica za punjenje.

POWERBANK

Struja izlaznog napona je 5 V/2 A, što je pogodno za 95% mobilnih telefona. Ako koristite funkciju za hitno punjenje powerbanka, upalit će se indikatorske lampice za punjenje. Kada je baterija powerbanka prazna, indikatorske lampice za punjenje će se ugaziti.

UPOZORENJA

Kada koristite električne proizvode, uvijek se trebate pridržavati osnovnih mjera opreza, uključujući sljedeće:

1. Pročitajte sve upute prije upotrebe proizvoda.
2. Nemojte puniti bateriju u uvjetima vatre ili ekstremne topline. Nemojte koristiti ovaj proizvod blizu izvora topline kao što su vatra ili grijali-

ce. Nemojte izlagati uređaj ekstremnim temperaturama, poput izravne sunčeve svjetlosti ili unutrašnjosti automobila tijekom vrućeg dana. U suprotnom, smanjit će se performanse baterije ili skratiti njezin vijek trajanja.

3. Treba paziti da predmeti ne upadnu u proizvod i da se kroz otvore u kućište ne prolije tekućina.
4. Napunite bateriju na više od 50% i pohranite uređaj na sigurno ako ga nećete koristiti duže vrijeme.
5. Proizvode za skladištenje treba čuvati u zatvorenom skladištu s temperaturom okoline od 25 stupnjeva i vlagom ne većom od 75% kako bi se smanjilo slabljenje kapaciteta ćelija.
6. Proizvod treba zaštititi od kiše i uranjanja u vodu tijekom transporta i spriječiti da dugo stoji u okruženju s visokom temperaturom.



ZBRINJAVANJE OTPADA

Informacije o zbrinjavanju otpadne električne i elektroničke opreme (OEEO).

Ovaj simbol na proizvodima i pratećim dokumentima znači da se rabljeni električni i elektronički proizvodi ne smiju miješati s općim kućnim otpadom. Za pravilno odlaganje radi obrade, uporabe i recikliranja, odnesite ove proizvode na predviđena sabirna mjesta gdje će ih prihvatiti besplatno. U nekim zemljama proizvode možete vratiti svom lokalnom prodavaču kada kupite novi proizvod. Ispravnim zbrinjavanjem ovog proizvoda uštedjet ćete vrijedne resurse i spriječiti moguće utjecaje na ljudsko zdravlje i okoliš, koji bi inače mogli nastati zbog neprikladnog rukovanja otpadom. Za dodatne informacije o najbližem sabirnom mjestu za OEEO obratite se lokalnim tijelima.

الضوء الثاني: 50% من القدرة
الضوء الثالث: 75% من القدرة
الضوء الرابع: 100% من القدرة
استخدم محول/شاحن بنفس الجهد والتيار الموضح
على المنتج (5 فولت/2 أمبير) لشحنه.
قد يتسبب استخدام محول الشحن السريع في
شحن المنتج في تلفه.

وظائف المصباح



الكشاف

1. اضغط على زر التشغيل ضغطة طويلة لتشغيل الكشاف.
 2. اضغط على زر التشغيل لأول مرة للدخول إلى وظيفة إشارة الاستغاثة.
 3. اضغط على الزر للمرة الثانية لإطفاء الكشاف.
- عند تشغيل الكشاف، تضيء أضواء مؤشر

باور بانك مصباح مكتب قابل للطلي 4 في 1

مواصفات المنتج

- القدرة الإسمية: 5 وات
- الجهد: 3.7 فولت
- قدرة الدخل/الخروج: 5 فولت/2 أمبير
- حجم ضوء الكشاف: 161×40×40 مم
- حجم المصباح: 315×85×65 مم
- سعة بطارية الباور بانك: 1200 ملي أمبير ساعة
- زمن الشحن: نحو ساعتين
- مدة التشغيل: السطوع المنخفض: 5.5 ساعة / المتوسط: 2.8 ساعة / المرتفع: 2.5 ساعة (تقريبًا)
- سطوع الضوء: 93.65 لومن
- الوظيفة: كشاف، مصباح مكتب، باور بانك، حامل هاتف نقال

محتويات الصندوق

- 1 × كشاف
- 1 × قاعدة
- 1 × كابل شحن
- 1 × دليل تعليمات

شحن الجهاز

يرجى استخدام كابل الشحن المرفق لإعادة شحن الجهاز. وصل طرف من طرفي كابل الشحن المرفق بمصدر كهرباء USB. عند شحن الجهاز، تضيء أضواء LED مؤشر الشحن، واحد تلو الآخر بينما يُشحن مصباح المكتب. عندما تضيء تمثل خلايا ضوء التنبيه الأربعة (من اليسار إلى اليمين):

الضوء الأول: 25% من القدرة

2. لا تشحن البطارية في النيران أو الحرارة المفرطة. لا تستخدم هذا المنتج بالقرب من مصادر الحرارة كالنار والسخانات. لا تُعرِّض الجهاز لحرارة مفرطة، كضوء الشمس المباشر أو داخل سيارة في يوم حار. إن عدم القدرة على القيام بذلك يقلل من أداء البطارية أو يُقصِّر عمرها.
3. ينبغي توخي الحذر حتى لا تسقط الأشياء ولا تنسكب السوائل في الغلاف الخارجي عبر الفتحات.
4. إذا كنت تنوي ألا تستخدم الجهاز لمدة طويلة، يرجى شحن البطارية لأكثر من 50% واحفظه بأمان.
5. التخزين: ينبغي أن تُخزَّن المنتجات في مخزن داخلي ذو بيئة درجة حرارتها 25 درجة ورطوبة لا تزيد عن 75% لتقليل إضعاف سعة الخلايا.
6. ينبغي حماية المنتج من الأمطار والغمر في المياه أثناء النقل ومنع تكديسه في بيئة ذات حرارة مرتفعة لمدة طويلة.

معالجة النفايات

معلومات عن التخلص من النفايات الكهربائية والأجهزة الإلكترونية WEEE، يعني هذا الرمز على المنتجات والمستندات المصاحبة أن المنتجات الكهربائية والإلكترونية ينبغي ألا تُخلط مع نفايات المنزل العامة.



للتخلص المناسب للمعالجة أو الاستعادة أو إعادة التدوير، يرجى أخذ هذه المنتجات إلى نقطة التجميع المعينة حيث تُقبل على أساس مجاني. في بعض البلدان قد تتمكن من إعادة منتجاتك إلى تاجر التجزئة المحلي بعد شراء منتج جديد. سيساعدك التخلص من هذا المنتج بصورة صحيحة على توفير موارد قيمة ومنع أي تأثيرات محتملة على الصحة البشرية والبيئة، والتي قد تنشأ خلافاً لهذا نتيجة المعالجة غير الملائمة للنفايات. يرجى التواصل مع سلطنتك المحلية لمزيد من التفاصيل بشأن أقرب نقطة تجميع WEEE إليك.

LED الخاص بالشحن. إذا نفذ شحن الكشاف، ينطفئ ضوء مؤشر الشحن الأول.

مصباح مكتب

1. اضغط على زر التشغيل مرتين بسرعة لتشغيل مصباح المكتب. سيكون سطوع المصباح منخفضاً.
2. اضغط ضغطة قصيرة على الزر لتبديل سطوع مصباح المكتب إلى المستوى المتوسط.
3. اضغط ضغطة قصيرة على الزر مرة ثانية لتبديل سطوع مصباح المكتب إلى مرتفع.
4. اضغط على الزر للمرة الثالثة لإطفاء وظيفة المصباح.

عند تشغيل مصباح المكتب، تضيء أضواء مؤشر LED الخاص بالشحن. إذا نفذ شحن مصباح المكتب، ينطفئ ضوء مؤشر الشحن الأول.

باور بانك

جهد وتيار الخرج يبلغ 5 فولت/2 أمبير، وهو ما يناسب 95% من الهواتف النقالة. عند استخدام وظيفة بنك شحن الطوارئ، تضيء أضواء مؤشر الشحن. عندما ينخفض شحن بطارية الباور بنك تنطفئ أضواء مؤشر الشحن.

تحذيرات

عند استخدام المنتجات الكهربائية، ينبغي دائماً اتباع الاحتياطات الأساسية، وتشمل التالي:

1. اقرأ كل التعليمات قبل استخدام المنتج.

ALE-HOP



IT Istruzioni: PAP 22, carta.

Importado | Imported | Fabricado por | Manufactured by **CLAVE**
DÉNIA, S.A.U. | A-03740966 | Avda. Alacant, 174, Bellreguard.
València - Spain | www.ale-hop.org | Made in P.R.C.